

X-TERRA ELITE

निर्देश पुस्तिका

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology

M
MINELAB

विषय-सूची

शुरू करना

क्विक स्टार्ट	5
पार्स का अवलोकन	6
कंट्रोल	7
डिस्प्ले	8
सर्च मोड का परिचय	9
सही सर्च मोड चुनना	9
एक प्रोफाइल रीसेट करें	9

सर्च मोड

पार्क	11
मैदान	12
समुद्र तट	13

सामान्य सेटिंग्स

ग्लोबल और लोकल सेटिंग्स	15
फ्रीक्वेंसी	16
मल्टी-आईक्यू® तकनीक	16
फ्रीक्वेंसी बदलना	16
फ्रीक्वेंसी और सर्च मोड	16
मल्टी-आईक्यू® संचालन	16
एकल आवृत्ति ऑपरेशन	16
संवेदनशीलता	17
संवेदनशीलता स्तर एडजस्ट करें	17
गहराई गेज	18
लाइटिंग	19
बैकलाइट	19
प्रलेशलाइट	19
वाइब्रेशन	20
मास्टर कंपन को चालू/बंद करना	20
लौह कंपन को चालू/बंद करना	20

सेटिंग्स मेन्यू

सेटिंग्स मेन्यू नेविगेशन	22
सेटिंग्स मेन्यू नेविगेशन	22
उन्नत सेटिंग्स तक पहुँचना	22
नॉइज़ कैंसिल	23
ऑटो नॉइज़ कैंसिल	23
निरंतर ऑटो नॉइज़ कैंसिल	23
ग्राउंड बैलेंस	24
ऑटो ग्राउंड बैलेंस	24
मैनुअल ग्राउंड बैलेंस	25
ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस	25
वॉल्यूम एडजस्ट	26
वॉल्यूम समायोजित करें	26
टोन वॉल्यूम (उन्नत सेटिंग)	27
टोन वॉल्यूम समायोजित करें	27
थ्रेसहोल्ड स्तर	28
दहलीज स्तर समायोजित करें	28
'संदर्भ' थ्रेशोल्ड टोन	28
थ्रेशोल्ड ब्लैकिंग	28
लक्ष्य टोन	29
स्वीकार करें/अस्वीकार करें	30
एक डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न बनाना	30
पता लगने पर लक्ष्यों को स्वीकार/अस्वीकार करें	30
सभी धातु	30
टोन ब्रेक (उन्नत सेटिंग)	31
टोन ब्रेक समायोजित करें	31
रिकवरी स्पीड	32
पुनर्प्राप्ति गति समायोजित करें	32
स्विंग दर	32
आयरन बायस (एडवांस्ड सेटिंग)	33
आयरन बायस कैसे काम करता है	33
आयरन बायस सेटिंग का चयन	33

विषय-सूची (जारी)

टारगेट पहचान, पिनपॉइंटिंग और रिकवरी

लक्ष्य पहचान	35
लक्ष्य पहचान संख्या	35
लक्ष्य आईडी सटीकता	35
डिस्क्रिमिनेशन स्केल	35
पिनपॉइंट	36
पिनपॉइंट मोड विज़अलाइज़ेशन	36
पिनपॉइंट मोड का उपयोग करके एक लक्ष्य का पता लगाएँ	36
मैनुअल रूप से एक लक्ष्य का पता लगाएँ	37

हेडफ़ोन, बैटरी और चार्जिंग

वायरलेस हेडफ़ोन	39
अनुकूलता	39
जोड़ी वायरलेस हेडफ़ोन	39
पहले जोड़े गए हेडफ़ोन को फिर से कनेक्ट करें	39
वायरलेस ऑडियो संकेतक	39
वायर्ड हेडफ़ोन	40
वायर्ड हेडफ़ोन कनेक्ट करें	40
वाटरप्रूफ़ हेडफ़ोन कनेक्ट करें	40
हेडफ़ोन सॉकेट सबमर्सियन	40
बैटरी और चार्जिंग	41
चार्जर सूचना और सुरक्षा	41
बैटरी चार्ज करना	41
बैटरी स्तर संकेत	42
पावर बैंक के साथ काम करना	42
बैटरी का रखरखाव	42

त्रुटियां और समस्या निवारण

त्रुटि कोड	44
कॉइल डिस्कनेक्ट त्रुटि	44
सिस्टम त्रुटि	44
गंभीर रूप से कम बैटरी त्रुटि	44
सामान्य समस्या निवारण	45

सुरक्षा, देखभाल और रखरखाव

डिटेक्टर देखभाल और सुरक्षा	48
सामान्य देखभाल और सुरक्षा	48
भागों का रखरखाव	49

विशेषताएं, प्रीसेट और सुविधाजनक

तकनीकी निर्देश	51
न्यूनता समायोजन	52
फ़ैक्टरी रीसेट	53

⚠ सावधानी

अपने डिटेक्टर को पहली बार असेंबल करने, चार्ज करने या इस्तेमाल करने से पहले, निम्नलिखित अनुभागों में सूचीबद्ध चेतावनियों और सुरक्षा जानकारी को पढ़ें:

- ▶ "चार्जर सूचना और सुरक्षा" पृष्ठ 41)
- ▶ "सामान्य देखभाल और सुरक्षा" पृष्ठ 48)

शुरू करना

क्विक स्टार्ट




पहले इस्तेमाल से पूर्व, यह सुझाव दिया जाता है कि आप बैटरी को 6 घंटे के लिए पूरी तरह चार्ज करें। (पृष्ठ 41)

1

चालू करें

कंट्रोल पैनल के किनारे पर स्थित पॉवर बटन को दबाएं।

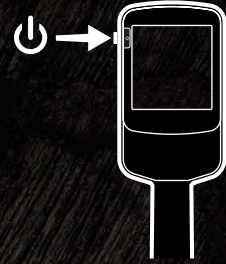

2

एक सर्च मोड चुनें


एक सर्च मोड को चुनें जो आपके पता लगाने वाले स्थान और अपेक्षित लक्ष्य प्रकार के अनुकूल हो।

सबसे उपयुक्त सर्च मोड कैसे चुनें, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए "Minelab इलेक्ट्रॉनिक्स" पेज पर 53 देखें।



3

नॉइज़ कैंसिल

सेटिंग्स मेन्यू से नॉइज़ कैंसिल चुनें, फिर ऑटो नॉइज़ कैंसिल शुरू करने के लिए  दबाएं। इसे पूरा होने में लगभग 5 सेकेंड का समय लगेगा।



4


पता लगाना शुरू करें

डिटेक्ट स्क्रीन पर वापस जाने के लिए  दबाएं और पता लगाना शुरू करें।



अगर क्विक स्टार्ट स्टेप्स को पूरा करने के बाद अत्यधिक ग्राउंड शोर है, तो ग्राउंड बैलेंस का प्रदर्शन करें (पृष्ठ 25) .
यदि अत्यधिक शोर अभी भी अनुभव सुनाई दे रहा है, तो संवेदनशीलता स्तर को थोड़ा कम करने का प्रयास करें। (पृष्ठ 17)

पार्ट्स का अवलोकन

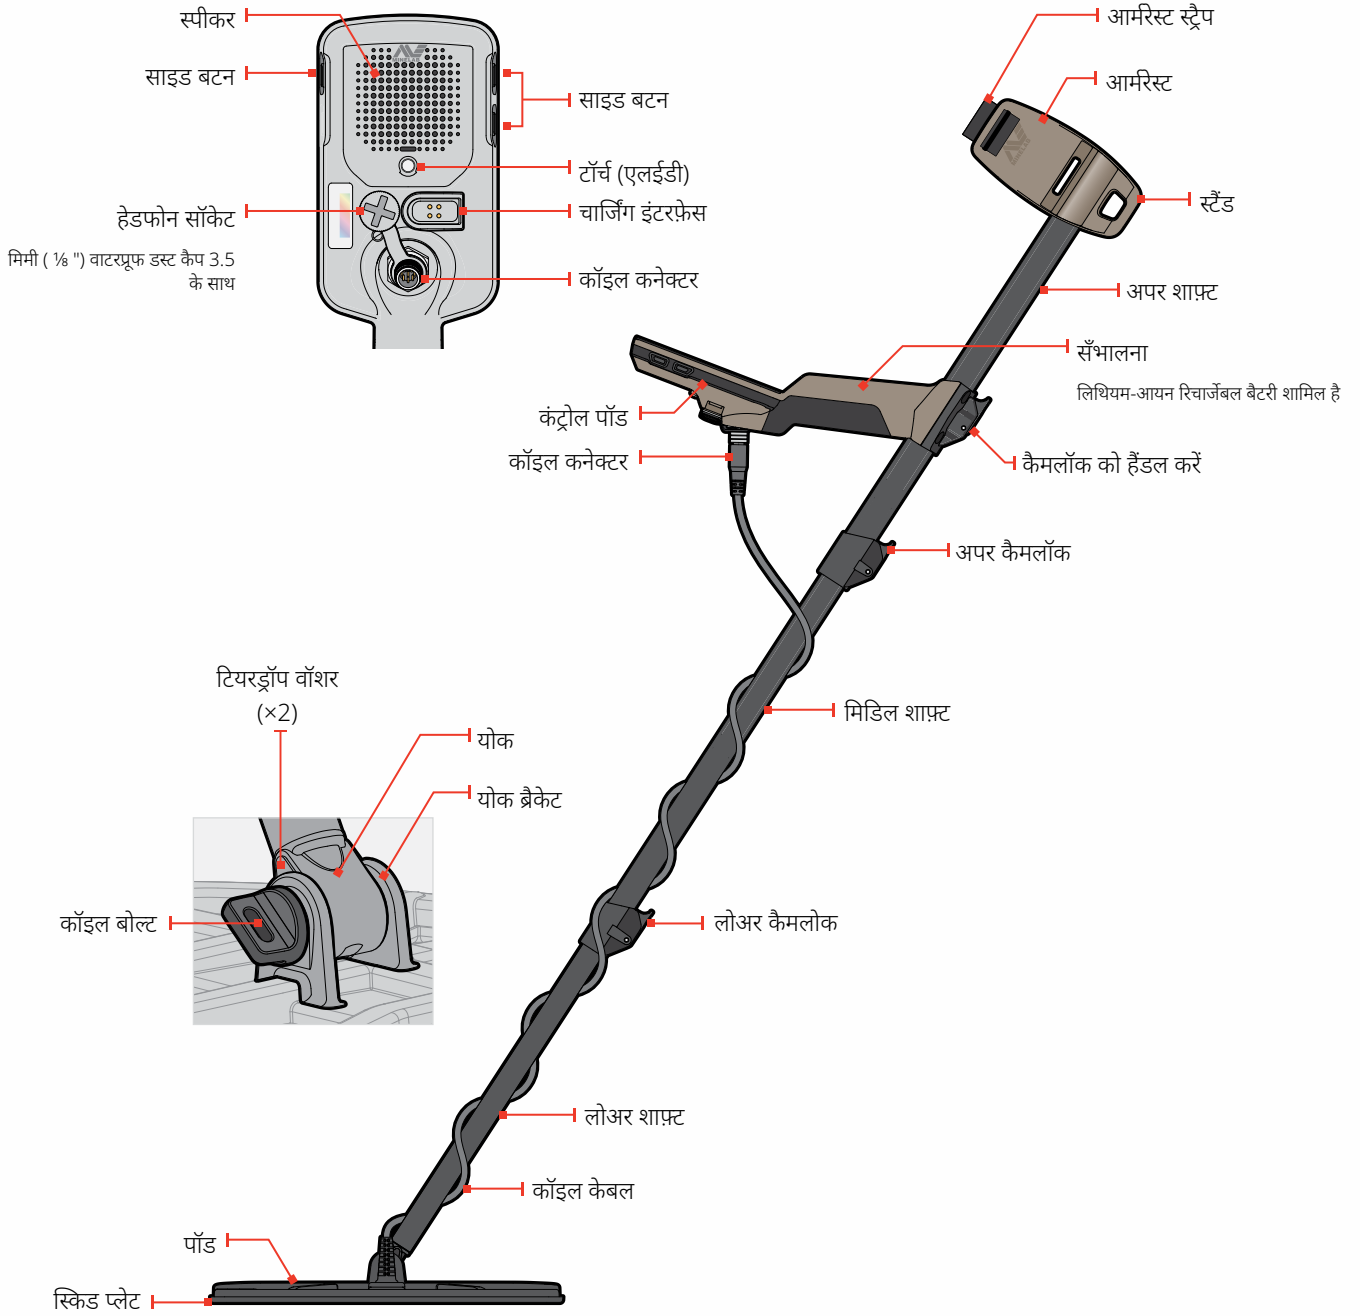


भागों की देखभाल

दिखाए गए भागों को डिटेक्टर के पूरे जीवनकाल में अच्छी कार्यशील स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रखरखाव और देखभाल की आवश्यकता होती है। डिटेक्टर को इस्तेमाल करने या किसी भी भाग की सफाई या रखरखाव करने से पहले "सामान्य देखभाल और सुरक्षा" पेज पर 48 में सूचीबद्ध सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें।

⚠️ अपने डिटेक्टर के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार के स्नेहक, सीलेंट, सॉल्वेंट या एल्कोहल आधारित क्लीनर का उपयोग न करें। यहां तक कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल या सिलिकॉन स्नेहक जैसे हल्के माने जाने वाले रसायन भी सामग्री के गुणों या सील की अखंडता को खराब कर सकते हैं। उत्पाद पर रसायनों के प्रयोग से वारंटी अमान्य हो सकती है।

कंट्रोल

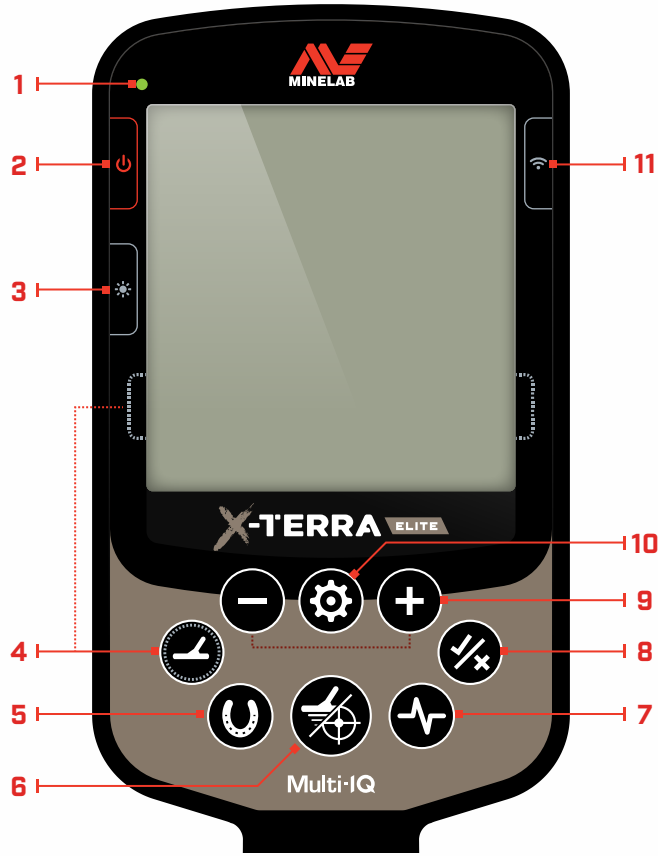

1. चार्ज स्थिति एलईडी

डिटेक्टर बैटरी की चार्ज स्थिति दिखाता है। (पृष्ठ 41)

2. पाँवर

डिटेक्टर को चालू/बंद करता है।

फ़ैक्ट्री सेटिंग्स को रिस्टोर करने के लिए ऑफ़ को देर तक (7 सेकंड) दबाएं। (पृष्ठ 53)

3. बैकलाइट

बैकलाइट चमक का चयन करता है (पृष्ठ 19) .

प्रलेशलाइट को चालू/बंद करने के लिए इसे देर (2 सेकंड) तक दबाएं। (पृष्ठ 19)

4. सर्च मोड

अगले उपलब्ध सर्च मोड का चयन करता है। (पृष्ठ 53)

मौजूदा सर्च मोड प्रोफ़ाइल की लोकल सेटिंग्स को उनके फ़ैक्ट्री प्रीसेट पर रीसेट करने के लिए इसे देर तक (5 सेकंड) दबाएं। (पृष्ठ 9)

5. सभी धातु

सभी लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए मौजूदा डिस्क्रीमिनेशन पैटर्न और सभी धातु के बीच टॉगल करता है। (पृष्ठ 30)

6. पिनपॉइंट / डिटेक्ट

डिटेक्ट स्क्रीन पर वापस जाने के लिए सेटिंग मेनू से दबाएं।

पिनपॉइंट चालू/बंद टॉगल करने के लिए डिटेक्ट स्क्रीन से दबाएं (पृष्ठ 36) .

7. फ़्रीक्वेंसी

उपलब्ध आवृत्तियों के माध्यम से स्कॉल करें: मल्टी-IQ और 15 kHz (पार्क और फील्ड मोड) और मल्टी-IQ (बीच मोड) (पृष्ठ 16)

8. स्वीकार करें/अस्वीकार करें (पृष्ठ 30)

व्यक्तिगत भेदभाव सेगमेंट को चालू/बंद करके लक्ष्यों को स्वीकार या अस्वीकार करता है।

भेदभाव पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग करें और सेटिंग्स मेन्यू के माध्यम से टोन क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए।

9. माइनस/प्लस

संवेदनशीलता स्तर को समायोजित करने के लिए डिटेक्ट स्क्रीन में कब दबाएं (पृष्ठ 17) .

चुनी गई सेटिंग की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए सेटिंग्स मेन्यू में दबाएं।

10. सेटिंग्स

सेटिंग्स मेन्यू को एक्सेस और स्कॉल करने के लिए दबाएं।


यदि उपलब्ध हो तो एडवांस सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स मेन्यू से इसे देर तक दबाएं

11. वायरलेस ऑडियो

वायरलेस ऑडियो को चालू/बंद करता है। (पृष्ठ 39)

नए हेडफोन कनेक्ट करने के लिए वायरलेस पेयरिंग मोड शुरू करने के लिए इसे देर तक दबाएं (2 सेकंड)। (पृष्ठ 39)

डिस्प्ले

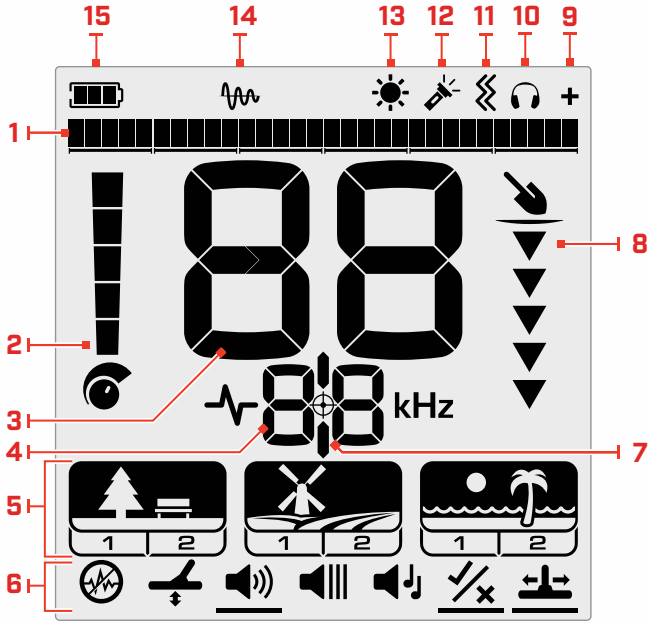

1. डिस्क्रिमिनेशन स्केल

डिस्क्रिमिनेशन स्केल 30 अलग-अलग खंडों से बना है जो 119 लक्ष्य आईडी के अनुरूप हैं। प्रत्येक खंड 4 लक्ष्य आईडी का प्रतिनिधित्व करता है (पृष्ठ 35) .

पिनपॉइंट मोड में होने पर लक्ष्य सिग्नल की शक्ति का विजुअलाइज़ेशन दिखाता है (पृष्ठ 36).

उन्नत ऑडियो सेटिंग के लिए टोन क्षेत्र भी प्रदर्शित करता है।

2. संवेदनशीलता स्तर

संवेदनशीलता स्तर को प्रदर्शित करता है। (पृष्ठ 17)

3. लक्ष्य आईडी प्रदर्शन

एक संख्यात्मक मान (-19 से 99 तक) हर एक ज्ञात लक्ष्य को उसके प्रवाहकीय या लौह गुणों के आधार पर सौंपा गया है। इससे खुदाई से पहले वस्तुओं की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक यूएस क्वार्टर में आमतौर पर 89 का लक्ष्य आईडी नंबर होगा (पृष्ठ 35) .

ऋणात्मक संख्याएं लौह होती हैं, सकारात्मक संख्याएं बढ़िया सोने (कम आईडी) से बड़ी चांदी (उच्च आईडी) तक अलौह होती हैं।

4. फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले

मौजूदा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। (पृष्ठ 16)

ट्रुटि कोड भी दिखाता है (पृष्ठ 44), और मौजूदा सक्रिय एडवांस सेटिंग को इंगित करता है।

5. सर्च मोड

खोज मोड प्रदर्शित करता है: पार्क, फील्ड और बीच।

हर एक सर्च मोड में 2 कस्टम की जा सकने वाली प्रोफाइल हैं। (पृष्ठ 53)



6. सेटिंग्स मेन्यू

सभी सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स का एक मेन्यू। (पृष्ठ 21)



7. पिनपॉइंट संकेतक

इंगित करता है कि पिनपॉइंट चालू है। (पृष्ठ 36)

8. गहराई गेज

पता लगाए गए लक्ष्य की अनुमानित गहराई दर्शाता है। (पृष्ठ 18)

9. वायरलेस ऑडियो संकेतक

इंगित करता है कि वायरलेस ऑडियो चालू है। (पृष्ठ 39)

10. हेडफोन संकेतक

इंगित करता है कि हेडफोन संकेतक (या तो वायरलेस या वायर्ड) से कनेक्ट हो रखे हैं। (पृष्ठ 40)

11. वाइब्रेशन संकेतक

इंगित करता है कि हैंडल वाइब्रेशन चालू है। (पृष्ठ 20)

12. फ़्लैशलाइट संकेतक

इंगित करता है कि फ़्लैशलाइट चालू है। (पृष्ठ 19)

13. बैकलाइट संकेतक

इंगित करता है कि बैकलाइट चालू है। (पृष्ठ 19)

14. ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस संकेतक

इंगित करता है कि ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस चालू है। (पृष्ठ 25)

15. बैटरी का स्तर/ चार्जिंग

मौजूदा बैटरी के स्तर को इंगित करता है। (पृष्ठ 41)

सर्च मोड का परिचय

सही सर्च मोड चुनना

एक्स-टेरा इलीट में पूर्व-निर्धारित खोज मोड हैं, जिनमें से प्रत्येक एक सामान्य पता लगाने वाले स्थान - पार्क, मैदान और समुद्र तट - का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक खोज मोड में दो प्रोफ़ाइल होते हैं, जो उस स्थान की विशिष्ट स्थितियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए डिटेक्टर को अनुकूलित करने के लिए विशिष्ट रूप से पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए होते हैं। प्रत्येक प्रोफ़ाइल को संशोधित और सेव किया जा सकता है।

एक सर्च मोड और प्रोफ़ाइल चुनें



अगला सर्च मोड चुनने के लिए सर्च मोड बटन दबाएं।

वह खोज मोड चुनें जो आपके खोजे गए स्थान - पार्क, फ़िल्ड या समुद्र तट से सबसे अच्छा मेल खाता हो।

प्रत्येक खोज मोड में दो प्रोफ़ाइल होते हैं जो पूर्व निर्धारित डिटेक्टर सेटिंग्स को और अधिक अनुकूलित करते हैं, इसलिए अपनी पहचान स्थितियों के लिए सर्वोत्तम खोज प्रोफ़ाइल चुनें:

- **खोज प्रोफ़ाइल 1** सामान्य परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।
- **खोज प्रोफ़ाइल 2** को ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित किया गया है। लक्ष्य संवेदनशीलता को बढ़ाया जाता है, लेकिन अतिरिक्त आवाज़ भी हो सकती है।

पार्क

अधिकांश सामान्य पहचान सहित ज़्यादा-घास फूस वाले क्षेत्रों के लिए बढ़िया।

पृष्ठ 11 पर और अधिक।



प्रोफ़ाइल 1

सामान्य चीज़ें और सिक्के

प्रोफ़ाइल 2

बढ़िया आभूषण

मैदान

लक्ष्य आकारों की व्यापक रेंज के लिए ऐतिहासिक क्षेत्रों में धातु खोजने के लिए एकदम उपयुक्त।

पृष्ठ 12 पर और अधिक।



प्रोफ़ाइल 1

सिक्के और प्राचीन कला कृतियां

प्रोफ़ाइल 2

बढ़िया सिक्के और प्राचीन कला कृतियां

समुद्र तट

सभी उत्तेजक शर्तों के लिए; सूखी रेत, गीली रेत, लहरों पर तैरते हुए और पानी के नीचे।

पृष्ठ 53 पर और अधिक।



प्रोफ़ाइल 1

सूखी और गीली रेत

प्रोफ़ाइल 2

पानी के नीचे और लहरों पर तैरते हुए

एक प्रोफ़ाइल रीसेट करें

अलग सर्च प्रोफ़ाइल को आसानी से उनकी फ़ैक्ट्री प्रीसेट सेटिंग में लौटाया जा सकता है:

- सिर्फ लोकल सेटिंग्स को रीसेट किया जाएगा
- कोई भी वैश्विक सेटिंग अपनी पिछली बार उपयोग की गई स्थिति में बनी रहेगी

1. आप जिस प्रोफ़ाइल को रीसेट करना चाहते हैं, उसके लिए नेविगेट करने के लिए सर्च मोड बटन दबाएं।
2. टारगेट आईडी डिस्प्ले पर 'SP' दिखाई देने तक सर्च मोड बटन को दबाए रखें और दबाए रखें।

SP

खोज मोड प्रोफ़ाइल रीसेट होने पर लक्ष्य आईडी डिस्प्ले पर 'एसपी' दिखाई देगा।

सर्च मोड

पार्क



अधिकांश सामान्य पहचान सहित ज़्यादा-घास फूस वाले क्षेत्रों के लिए बढ़िया।

पार्क मोड शहरी पार्कों या अन्य हाल ही में बसे स्थानों में धातु खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां सिक्के और गहने हो सकते हैं।

इसमें अक्सर एल्युमिनियम फॉइल, पुल टैब्स और बोटल के ढक्कन सहित बहुत सारा धातु कचरा भी होता है।

पार्क मोड अन्य सामान्य उपयोगों जैसे शुद्ध फ्रेश पानी का पता लगाने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है।

पार्क मोड डिफॉल्ट सेटिंग्स आम तौर पर मनोरंजक पार्कों के कचरे से भरे क्षेत्रों में बहुत गहराई तक, सटीक लक्ष्य पहचान और अच्छा डिस्क्रिमिनेशन उपलब्ध कराती हैं। किसी नए क्षेत्र के बारे में असुनिश्चित होने पर या पहली बार धातु खोजते वक्त, सबसे पहले पार्क मोड को ट्राई करके देखें।

पार्क प्रोफ़ाइल 1: सामान्य चीज़ें और सिक्के

पार्क 1 को आधुनिक सिक्कों और बड़े गहनों के लिए अनुकूलित किया गया है। इसलिए अन्य मोड और अधिक विशेषज्ञ सेटिंग्स के साथ प्रयोग करने से पहले X-TERRA ELITE सीखने के लिए यह आदर्श प्रोफ़ाइल है।

पार्क 1 मल्टी-आईक्यू में बहुत छोटे निम्न चालक (उच्च आवृत्ति) कचरा लक्ष्यों, जो आमतौर पर पार्कों में पाए जाते हैं, जैसे कि पन्नी, के प्रति थोड़ी कम संवेदनशीलता होती है। यह अधिक उत्पादक डिटेक्टिंग अनुभव प्रदान करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि कुछ वांछनीय कम चालक लक्ष्य (जैसे कि बढ़िया आभूषण) चूक सकते हैं। इसलिए पार्क 1 सामान्य जांच और सिक्का खोजने के लिए सबसे उपयुक्त है।

पार्क प्रोफ़ाइल 2: बढ़िया आभूषण

पार्क 2 कचरा-ग्रस्त (लौह कचरा सहित) स्थानों में छोटे लक्ष्यों के लिए बेहतरीन है। यह कम चालक (या उच्च आवृत्ति) लक्ष्यों सहित लक्ष्यों की एक व्यापक श्रृंखला का पता लगाएगा, जैसे कि बढ़िया आभूषण। सभी अलौह लक्ष्यों को डिफॉल्ट रूप से स्वीकार करता है। लौह कचरे से छिपे अच्छे लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए रिकवरी गति को बढ़ाया जाता है।

लक्ष्य टोन को ऑडियो के माध्यम से लक्ष्य की अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए सभी टोन पर सेट किया गया है।

पार्क डिटेक्टिंग हॉटस्पॉट्स

उन क्षेत्रों में पता लगाएं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि पार्क की बेंचों के पास, पेड़ों के नीचे और अन्य छायादार स्थानों पर जहां लोग बैठे हैं, या क्लब रूम या दर्शकों के स्टैंड के पास मनोरंजन के मैदानों में।


त्योहारों या घटनाओं के बाद, अक्सर बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, विशेष रूप से सिक्के, लेकिन आप अन्य डिटेक्टरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

हमेशा सुनिश्चित करें कि आपको सार्वजनिक पार्कों, मनोरंजन क्षेत्रों और निजी संपत्ति में पता लगाने की अनुमति है।

कठिन पार्क क्षेत्र - एल्यूमीनियम पन्नी

आधुनिक पार्कों में आम तौर पर छोड़े गए कचरे (जैसे पेय के डिब्बे, पुल टैब, रिंग पुल, आदि) से बहुत सारे एल्यूमीनियम के टुकड़े होते हैं, क्योंकि एल्यूमीनियम एक गैर-लौह बहुत कम प्रवाहकीय लक्ष्य है, इसकी लक्ष्य आईडी ठीक आभूषण के समान सीमा के भीतर आती है।

एल्यूमीनियम फॉयल कम खोदने के साथ-साथ महीन आभूषण खोजने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन सेगमेंट 6 अस्वीकृत (अर्थात् लक्ष्य आईडी 1 से 4) के साथ पार्क 1 का उपयोग करें, या यदि अवांछित एल्यूमीनियम आकार में बड़ा है तो उच्चतर।

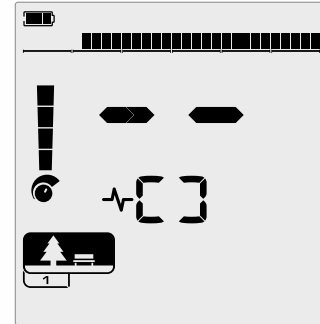

छोटी पन्नी प्रतिक्रियाओं को खत्म करते हुए लौह कचरा प्रदर्शन में सुधार करने के लिए भेदभाव पैटर्न में खंड 6 (लक्ष्य आईडी 1 से 4) को अस्वीकार करें।

मैदान



लक्ष्य आकारों की व्यापक रेंज के लिए ऐतिहासिक क्षेत्रों में धातु खोजने के लिए एकदम उपयुक्त।

फील्ड मोड खुले चरागाह, फसली या जुताई वाले खेतों और ऐतिहासिक रूप से कब्जे वाले स्थलों की खोज के लिए है। इन वातावरणों में आम तौर पर पिछले मानव व्यवसाय से लौह कचरा और कोक होता है। अत्यधिक संक्रमित साइटों में, फील्ड मोड कोक को खारिज करने और लोहे के कचरे के बीच अंकित सिक्कों और प्राचीन कलाकृतियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त है।

फील्ड प्रोफाइल 1: सिक्के और शिल्पकृतियाँ

क्षेत्र 1 उच्च कचरा अस्वीकृति के साथ सामान्य शिकार के लिए है। इससे वांछित लक्ष्यों को अधिक आसानी से ढूँढने में सहायता मिलती है। डिफ़ॉल्ट भेदभाव पैटर्न लक्ष्य आईडी 1 से 4 (अधिकांश कोक सिग्नल) को अस्वीकार करने के लिए सेट किया गया है।

फील्ड 2 की तुलना में, फील्ड 1 मल्टी-आईक्यू में बहुत छोटे निम्न कंडक्टर (उच्च आवृत्ति) कचरा लक्ष्यों के प्रति थोड़ी कम संवेदनशीलता है। इससे अधिक उत्पादक जांच अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि कुछ वांछनीय कम चालक लक्ष्य (जैसे कि अच्छे आभूषण या छोटे या पतले सिक्के) चूक सकते हैं। इसलिए क्षेत्र 1 सामान्य पता लगाने और सिक्का खोजने के लिए सबसे उपयुक्त है।

फील्ड प्रोफाइल 2: उत्तम सिक्के और प्राचीनकलाकृतियाँ

क्षेत्र 2 उच्च लक्ष्य और कचरा घनत्व वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है, जिसमें लौह कचरा भी शामिल है। यह छोटे सिक्कों को उनके किनारों पर या अधिक गहराई पर बेहतर ढंग से पहचान सकेगा। डिफ़ॉल्ट भेदभाव पैटर्न लक्ष्य आईडी 1 से 4 (अधिकांश कोक सिग्नल) को अस्वीकार करने के लिए सेट किया गया है।

ऑडियो पहचान को बढ़ाने के लिए लक्ष्य टोन को सभी टोन (At) पर सेट किया गया है। पहला टोन ब्रेक इस प्रकार सेट किया गया है कि लक्ष्य आईडी 1 से 4, फेरस लक्ष्यों के समान ही निम्न टोन उत्पन्न करें। फ्रील्ड 2 मल्टी-आईक्यू, मिट्टी के लिए ग्राउंड बैलेंसिंग करते समय उच्च आवृत्ति भारित बहु-आवृत्ति सिग्नल को संसाधित करता है।

फील्ड डिटेक्टिंग हॉटस्पॉट्स


जब ऐतिहासिक वस्तुओं का पता लगाने की बात आती है, तो आप पुराने बसे हुए स्थलों को ढूँढना चाहेंगे जो लंबे समय से दृष्टि से गायब हो गए हों।

अनुसंधान यह पता लगाने का एक शानदार तरीका है कि पुराने ग्रंथों, नक्शों और लेखों से पुरानी साइटें कहाँ मौजूद हो सकती हैं। साइट चयन की यह विधि भुगतान कर सकती है और अद्भुत परिणाम दे सकती है। ताजा जुते हुए खेत भी बहुत अच्छे स्थानों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य गहरे थे, वे जुताई के दौरान सतह पर आ गए होंगे।

कठिन क्षेत्र क्षेत्र - कोक

कोक जले हुए कोयले का चारकोल और कार्बन उप-उत्पाद है, और ऐतिहासिक रूप से आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास प्रचलित है।

आम तौर पर कोक की लक्ष्य आईडी 1 या 2 होती है, लेकिन यह 4 जितनी अधिक हो सकती है। इस कारण से इसे फील्ड मोड में डिफ़ॉल्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। ध्यान दें, इसके परिणामस्वरूप कुछ छोटे अलौह लक्ष्य छूट सकते हैं।

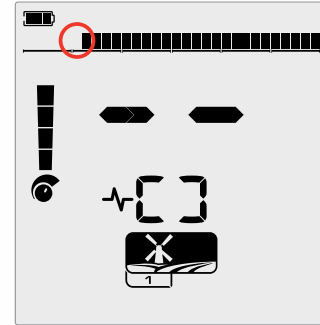

फील्ड मोड खोज प्रोफाइल के लिए भेदभाव पैटर्न में अस्वीकृत लक्ष्य आईडी 1 से 4.

समुद्र तट



सभी नमकीन स्थितियों के लिए अनुकूलित - सूखी रेत, गीली रेत, सर्फ, पानी के नीचे।

समुद्र तट मोड सूखी रेत, गीली रेत, सर्फ और पानी के नीचे की स्थितियों सहित खारे पानी के समुद्र तटों के लिए है। आमतौर पर मौजूद नमक रेत और पानी को बहुत सुचालक बनाता है, जिससे नमक के शोर का पता चलता है। समुद्र तट मोड एक विशेषज्ञ नमक शोर अस्वीकृति कॉन्फिगरेशन का उपयोग करता है और अन्य एकल आवृत्तियों का चयन नहीं किया जा सकता है।

समुद्र तट मोड विशेष रूप से किसी भी अवशिष्ट नमक प्रतिक्रिया की पहचान करता है और 0 (शून्य) की लक्ष्य आईडी निर्दिष्ट करता है - यह दर्शाता है कि यह एक अवांछित लक्ष्य है - ताकि सोने की जंजीरों जैसे वांछनीय कम प्रवाहकीय लक्ष्यों को नमक-पानी से न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ आसानी से पता लगाया जा सके। पता लगाने की गहराई का त्याग किए बिना, अवांछित खारे पानी के संकेतों को और कम करने के लिए पुनर्प्राप्ति गति अपेक्षाकृत अधिक है।

i गीली रेत में बीच मोड का उपयोग करते समय, नॉइज़ कैंसल, रिकवरी स्पीड या आयरन बायस सेटिंग्स में कोई भी परिवर्तन करने के बाद हमेशा ग्राउंड बैलेंस (पृष्ठ 24) का प्रदर्शन करें। इससे गीली रेत पर प्रदर्शन अधिकतम हो जाएगा।

बीच प्रोफ़ाइल 1 — गीली और सूखी रेत

बीच 1 गीले और सूखे समुद्र तट की रेत और उथले पानी में भी धातु पता लगाने के लिए सबसे उपयोगी है जहां प्रवाहकीय नमक संकेत के मौजूद होते हैं। इसमें सिक्कों और छोटे से लेकर बड़े आभूषणों के प्रति अच्छी संवेदनशीलता है। समुद्र तट 1 सभी लक्ष्यों में गहराई के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए कम रिकवरी गति का उपयोग करता है।

समुद्र तट प्रोफ़ाइल 2 - पानी के नीचे और सर्फ

समुद्र तट 2 पूरी तरह से जल मग्न कॉइल के साथ पानी के नीचे का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा परिणाम देता है, या सर्फ में जहां कॉइल आंतरायिक रूप से जल मग्न है। यह प्रोफ़ाइल शुष्क परिस्थितियों में भी उपयोगी हो सकती है जहां बहुत अधिक जमीनी शोर का स्तर होता है। खारे पानी के संकेतों को अस्वीकार करने में सहायता के लिए बीच 2 में तेज रिकवरी स्पीड है।

समुद्र तट हॉटस्पॉट का पता लगाना

जेटी और बोर्ड-वॉक के नीचे, सीढ़ियों के बगल में और समुद्र तट से आने-जाने के रास्ते में सिक्के और आभूषण खोजें।


उन क्षेत्रों का पता लगाएँ जहाँ लोग सबसे अधिक तैरते हैं और वहाँ गहरे पानी में पता लगाते हैं। पानी में उतरना आपको रेत पर रहने वाले अन्य डिटेक्टरों पर लाभ दे सकता है। यदि आप ऐतिहासिक खोजों में रुचि रखते हैं तो जहाजों के अवशेषों पर शोध करें।

कभी-कभी, तूफानी मौसम की स्थिति से रेत की ऊपरी परतें धुल जाती हैं, जिससे कुछ गहरी परतें उजागर होती हैं जिनमें अक्सर अच्छे लक्ष्य होते हैं।

कठिन समुद्र तट क्षेत्र - काली रेत

कुछ समुद्र तटों में काली रेत होती है जिसमें उच्च प्राकृतिक लौह सामग्री होती है और अक्सर चुंबकीय होती है। यह निरंतर झूठी लौह पहचान का कारण बनता है, जिससे सामान्य समुद्र तट का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस परिदृश्य में, पहले ग्राउंड बैलेंस डिटेक्टर। यदि ग्राउंड बैलेंसिंग के बाद भी झूठी पहचान होती है, तो संवेदनशीलता को कम करें।

बीच मोड ऑटोमैटिक तौर पर काली रेत का पता लगा लेता है और संचारित शक्ति को कम कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि ओवरलोडिंग के बिना भी लक्ष्यों का पता लगाया जा सके। जब काली रेत का आभास होगा, तो एलसीडी पर समुद्र तट अधिभार संकेतक दिखाई देगा। जब यह आइकन गायब हो जाता है, तो पूर्ण संचारित शक्ति ऑटोमैटिक तौर पर पुनः चालू हो जाती है।

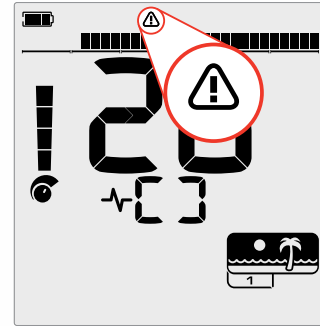

बीच ओवरलोड इंडिकेटर तब दिखाई देता है जब संचारित सिग्नल की शक्ति स्वचालित रूप से कम हो जाती है।

सामान्य सेटिंग्स

ग्लोबल और लोकल सेटिंग्स

ग्लोबल सेटिंग्स

सेटिंग में बदलाव से सभी सर्च मोड प्रोफ़ाइल प्रभावित होंगी — सभी सर्च मोड और सर्च प्रोफ़ाइल आइकन प्रदर्शित किए जाते हैं।



लोकल सेटिंग्स

सेटिंग में बदलाव से केवल सक्रिय सर्च मोड सर्च प्रोफ़ाइल प्रभावित होगी — केवल प्रभावित सर्च मोड और प्रोफ़ाइल प्रदर्शित की जाती हैं।



ग्लोबल और लोकल सेटिंग्स संदर्भ

सामान्य सेटिंग्स

 संवेदनशीलता	ग्लोबल
 बैकलाइट	ग्लोबल
 फ़्लैशलाइट	ग्लोबल
 फ़्रीक्वेंसी	लोकल

सेटिंग्स मेन्यू

जब आप सेटिंग मेन्यू (सेटिंग्स और उन्नत सेटिंग्स) में आइटम एडजस्ट कर रहे हों, तो प्रभावित सर्च मोड के आइकन एलसीडी पर दिखाई देंगे।

 नॉइज़ कैंसिल	लोकल
 ग्राउंड बेलेंस	लोकल
 वॉल्यूम एडजस्ट	ग्लोबल
 मास्टर वाइब्रेशन सहित। फेरस कंपनी	ग्लोबल
 टोन वॉल्यूम	लोकल
 लौह कंपनी मास्टर कंपनी बंद होने पर अनुपलब्ध	लोकल
 थ्रेसहोल्ड स्तर	ग्लोबल
 लक्ष्य टोन	लोकल
 स्वीकार करें/अस्वीकार करें	लोकल
 टोन ब्रेक	लोकल
 रिकवरी स्पीड	लोकल
 आयरन बायस	लोकल

फ्रीक्वेंसी

मल्टी-आईक्यू® तकनीक

एक्स-टेरा एलीट मल्टी-आईक्यू तकनीक द्वारा संचालित है जो एक साथ बहु-आवृत्ति क्षमता प्रदान करता है। इसमें 15 kHz एकल आवृत्ति विकल्प भी है।

फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट लोकल है; इस सेटिंग में बदलाव से सिर्फ मौजूदा सर्च मोड प्रोफाइल प्रभावित होती है।

❗ नॉइज़ कैंसिल करें (पृष्ठ 23) हर बार फ्रीक्वेंसी बदल जाती है।


फ्रीक्वेंसी बदलना

1. मल्टी-आईक्यू और 15 kHz एकल आवृत्ति सेटिंग के बीच चयन करने के लिए फ्रीक्वेंसी बटन दबाएँ।



फ्रीक्वेंसी बटन

फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पर फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है।



वर्तमान चयनित आवृत्ति प्रदर्शित करता है: [] या 15 kHz.

2. नॉइज़ कैंसिल करें (पृष्ठ 23)।

फ्रीक्वेंसी और सर्च मोड

एकल आवृत्ति 15 kHz प्रचालन प्रत्येक खोज मोड में उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक खोज मोड उन आवृत्ति सेटिंग्स तक सीमित है जो उस मोड के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, पार्क और फील्ड मोड मल्टी-आईक्यू और सिंगल फ्रीक्वेंसी 15 kHz दोनों में काम कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेटिंग्स में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि, बीच मोड केवल मल्टी-आईक्यू में सामान्य समुद्र तट स्थितियों में ही सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकता है, इसलिए 15 kHz उपलब्ध नहीं है।

	मल्टी-आईक्यू (Multi-IQ)	15 kHz
पार्क	✓	✓
मैदान	✓	✓
समुद्र तट	✓	✗

मल्टी-आईक्यू® संचालन

मल्टी-आईक्यू एक साथ आवृत्तियों के पूरे स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जिससे यह एकल आवृत्ति की तुलना में लक्ष्यों की अधिक व्यापक रेंज को कवर कर सकता है।

जहां भी संभव हो, मल्टी-आईक्यू का उपयोग करके पता लगाने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि यह आपको लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने का सबसे अच्छा मौका देगा, साथ ही एकल आवृत्ति की तुलना में अधिक स्थिर और सटीक लक्ष्य आईडी भी देगा। अधिक जानकारी के लिए "लक्ष्य आईडी सटीकता" पेज पर 35 देखें।

एकल आवृत्ति ऑपरेशन

कुछ निश्चित पता लगाने वाली स्थितियों में एकल आवृत्ति का उपयोग मल्टी-आईक्यू की तुलना में थोड़ा लाभप्रद हो सकता है।

कुछ शोर भरे वातावरण में (जैसे उच्च विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप, जिसे नॉइज़ कैंसिल द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है), एकल आवृत्ति मल्टी-आईक्यू की तुलना में कम शोर पकड़ सकती है, हालांकि लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अधिकतम लक्ष्य संवेदनशीलता कम हो जाएगी।

संवेदनशीलता



एक्स-टेरा एलीट डिटेक्टर अत्यधिक संवेदनशील है और इसमें समायोज्य संवेदनशीलता है। अलग-अलग पता लगाने की स्थिति के लिए सही संवेदनशीलता स्तर सेट करने से पता लगाने की गहराई अधिकतम हो जाएगी।

अपने डिटेक्टर से सबसे बेहतर प्रदर्शन पाने के लिए हमेशा उच्चतम स्थिर संवेदनशीलता सेटिंग चुनें।

एलसीडी पर संवेदनशीलता संकेतक 5 की वृद्धि में अनुमानित संवेदनशीलता स्तर दिखाता है।



संवेदनशीलता स्तर एडजस्ट करें



संवेदनशीलता को कम करने से पहले, पहले प्रदर्शन करके हमेशा नॉइज़ को कम करने का प्रयास करें:

- नॉइज़ कौंसिल करें (पृष्ठ 23), उसके बाद
- ग्राउंड बैलेंस (पृष्ठ 24)

समायोजित किए जाने के दौरान लक्ष्य आईडी प्रदर्शन पर संवेदनशीलता स्तर दिखाया जाता है, और 3 सेकंड की निष्क्रियता के बाद गायब हो जाएगा।

1. कॉइल को स्थिर रखते हुए, संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाने के लिए प्लस बटन का इस्तेमाल करें जब तक कि गलत संकेत उत्पन्न न होने लगें।



प्लस बटन

2. माइनस बटन दबाकर संवेदनशीलता के स्तर को कम करें, बस इतना कि गलत संकेत गायब हो जाएं।



माइनस बटन

3. जमीन के एक साफ हिस्से पर कॉइल को स्वीप करें, और अगर अभी भी कुछ जमीनी शोर है तो संवेदनशीलता स्तर को और कम करें।

गहराई गेज



गहराई गेज एक ज्ञात टारगेट की अनुमानित गहराई को दर्शाता है।

गहराई गेज केवल एक मार्गदर्शक है। कम तीर कम टारगेट का संकेत देते हैं, अधिक तीर गहराई वाले टारगेट का संकेत देते हैं। सटीकता टारगेट के प्रकार और जमीनी स्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। गहराई सूचक पर छोटे लक्ष्य अधिक गहरे दिखाई दे सकते हैं, तथा बड़े लक्ष्य उथले दिखाई दे सकते हैं।

एक टारगेट का पता चलने के बाद, गहराई गेज एलसीडी पर 5 सेकंड के लिए या अगले टारगेट का पता चलने तक बना रहेगा।

जब किसी टारगेट का पता नहीं लगता, तो गहराई गेज आइकन और तीर बंद हो जाते हैं।

यहां गहराई गेज रीडिंग और US क्वार्टर के लिए अनुमानित टारगेट की गहराई का एक उदाहरण दिया गया है।



50 मिमी
2"



100 मिमी
4"



150 मिमी
6"



200 मिमी
8"



> 200 मिमी
> 8"



ज़्यादा खनिजयुक्त मिट्टी में गहराई गेज की सटीकता कम हो जाती है।

लाइटिंग

बैकलाइट

एक्स-टेरा एलीट एलसीडी और कीपैड में कम रोशनी वाली स्थितियों में पता लगाने के लिए एक बैकलाइट है।

3 बैकलाइट स्तर सेटिंग्स हैं - ऑफ, हाई और लो।

हर बार डिटेक्टर चालू होने पर बैकलाइट डिफॉल्ट रूप से बंद हो जाएगी।

i बैकलाइट का लगातार इस्तेमाल, विशेष रूप से पूरी ब्राइटनेस पर, बैटरी के चलने के समय में कमी आएगी।

बैकलाइट एडजस्ट करना

बैकलाइट सेटिंग्स (उच्चतम से निम्नतम तक) के माध्यम से साइकल के लिए बैकलाइट बटन दबाएं। बैकलाइट चालू होने पर बैकलाइट संकेतक एलसीडी पर दिखाई देता है।



बैकलाइट बटन



बैकलाइट संकेतक

फ़्लैशलाइट

एक्स-टेरा एलीट में कम रोशनी वाली स्थितियों में पता लगाने के लिए एक फ़्लैशलाइट है।

हर बार डिटेक्टर चालू होने पर फ़्लैशलाइट डिफॉल्ट रूप से बंद हो जाएगी।

i फ़्लैशलाइट के लगातार इस्तेमाल से बैटरी का रनटाइम कम हो जाएगा।

फ़्लैशलाइट को चालू/बंद करना

बैकलाइट बटन को (2 सेकंड) देर तक दबाएं।

फ़्लैशलाइट चालू होने पर फ़्लैशलाइट संकेतक एलसीडी पर दिखाई देता है।



बैकलाइट बटन



फ़्लैशलाइट सूचक

वाइब्रेशन

एक्स-टेरा एलीट में एक कंपनी सुविधा है जो डिटेक्टर हैंडल के माध्यम से स्पर्श प्रतिक्रिया प्रदान करती है।

कंपन तीव्रता लक्ष्य संकेत शक्ति के अनुपात में भिन्न होती है (नियमित पहचान और पिनपॉइंट मोड दोनों के लिए)।

डिटेक्टर के बंद होने के बाद कंपनी सेटिंग को याद रखा जाता है। अगर कंपनी चालू है जब डिटेक्टर बंद है तो स्टार्ट-अप पर एक संक्षिप्त कंपनी पल्स होगा।

मास्टर कंपनी डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है।

मास्टर कंपनी को चालू/बंद करना

1. वॉल्यूम एडजस्ट सेटिंग को नेविगेट करें।



2. मास्टर कंपनी चालू/बंद टॉगल करने के लिए आवृत्ति बटन दबाएं।



लौह कंपनी को चालू/बंद करना

जब मास्टर कंपनी चालू होता है, फेरस कंपनी उपलब्ध हो जाता है और इसे चालू/बंद टॉगल किया जा सकता है।

मास्टर कंपनी पहली बार सक्षम होने पर फेरस कंपनी डिफ़ॉल्ट रूप से बंद हो जाता है।

1. वॉल्यूम एडजस्ट सेटिंग को नेविगेट करें।



2. टोन वॉल्यूम उन्नत सेटिंग दर्ज करने के लिए सेटिंग बटन को देर तक दबाएं (2 सेकंड)।



(2 सेकंड)

3. लौह कंपनी चालू/बंद टॉगल करने के लिए आवृत्ति बटन दबाएं।



सेटिंग्स मेन्यू

सेटिंग्स मेन्यू नेविगेशन


सेटिंग्स मेन्यू में डिटेक्टर से संबंधित समायोज्य सेटिंग्स होती हैं। आप इस मेन्यू के माध्यम से ऑडियो और अन्य डिटेक्टिंग सेटिंग बदल सकते हैं।

सेटिंग्स मेन्यू नेविगेशन



सेटिंग मेन्यू को सेटिंग बटन दबाकर किसी भी स्क्रीन से एक्सेस किया जा सकता है।

सेटिंग बटन का प्रत्येक प्रेस बाएं से दाएं दिशा में सेटिंग मेन्यू में अगली सेटिंग तक स्क्रॉल करेगा। आखिरी सेटिंग के बाद डिटेक्टर डिटेक्ट स्क्रीन पर वापस आ जाता है। बाईं ओर से स्क्रॉल करना फिर से शुरू करने के लिए सेटिंग बटन को फिर से दबाएं।



डिटेक्ट स्क्रीन पर वापस जाने के लिए सेटिंग्स मेन्यू से सर्च मोड बटन या पिनपॉइंट/डिटेक्ट बटन दबाएं।

सेटिंग्स मेन्यू पिछली एक्सेस की गई सेटिंग को याद रखता है और अगली बार सेटिंग बटन दबाए जाने पर उस सेटिंग पर वापस आ जाएगा।

उन्नत सेटिंग्स तक पहुँचना

1. उन्नत सेटिंग वाली किसी भी शीर्ष स्तर की सेटिंग में नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।
2. आइकन के नीचे एक रेखा द्वारा इंगित उन्नत सेटिंग का चयन करने के लिए सेटिंग बटन को देर तक दबाएं (2 सेकंड)।



3. शीर्ष-स्तरीय सेटिंग पर लौटने के लिए, सेटिंग बटन को देर तक (2 सेकंड) दबाएं।

सेटिंग्स मेन्यू याद रखता है कि क्या कोई उन्नत सेटिंग पिछली बार एक्सेस की गई थी और अगली बार सेटिंग बटन दबाए जाने पर आपको उस सेटिंग पर लौटा देगा।

नॉइज़ कैंसिल



बिजली की लाइनों, बिजली के उपकरणों या पास में चल रहे अन्य डिटेक्टरों से बिजली के हस्तक्षेप के कारण डिटेक्टर शोर कर सकते हैं। डिटेक्टर इस हस्तक्षेप को असंगत, अनियमित पहचान के रूप में व्याख्या करता है।

नॉइज़ कैंसिल करने की सेटिंग आपको शोर रद्द करने वाले चैनल को बदलने की अनुमति देती है। यह शोर के स्रोत के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होने के लिए डिटेक्टर संचारित आवृत्ति को थोड़ा बदल देता है।

शोर रद्द करना श्रव्य पहचान शोर स्तर और सटीक प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है।

नॉइज़ कैंसिल सेटिंग में -9 से 9 की रेंज वाले 19 चैनल हैं। इसमें सभी खोज मोड प्रोफाइल के लिए 0 [शून्य] की डिफॉल्ट सेटिंग है।

शोर रद्द समायोजन स्थानीय है; इस सेटिंग में परिवर्तन से केवल वर्तमान खोज मोड खोज प्रोफाइल प्रभावित होती है।



जब भी आवृत्ति सेटिंग बदली जाती है तो शोर रद्द किया जाना चाहिए।




गीली रेत में बीच मोड का उपयोग करते समय, नॉइज़ कैंसिल सेटिंग/चैनल में कोई भी परिवर्तन करने के बाद हमेशा ग्राउंड बैलेंस (पृष्ठ 24) का प्रयोग करें। इससे गीली रेत पर प्रदर्शन अधिकतम हो जाएगा।

ऑटो नॉइज़ कैंसिल

ऑटो नॉइज़ कैंसिल स्वचालित रूप से प्रत्येक आवृत्ति चैनल को स्कैन करता है और सुनता है और फिर कम से कम व्यवधान वाले चैनल का चयन करता है।

1. कॉइल को स्थिर और जमीन से दूर रखें।

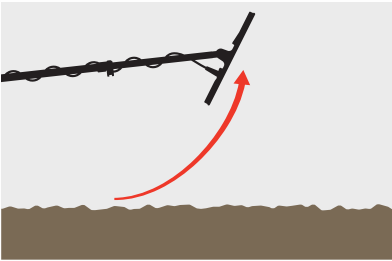

2. शोर रद्द सेटिंग पर नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



3. ऑटो नॉइज़ कैंसिल शुरू करने के लिए या तो स्वीकार/अस्वीकार बटन या माइनस (-) या प्लस (+) बटन दबाएं।



4. स्वतः शोर रद्द करने की प्रगति को डिस्क्रिमिनेशन स्केल पर और आरोही स्वरों की एक शरूखला द्वारा दर्शाया गया है।

जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है (लगभग 8 सेकंड के बाद), स्वचालित रूप से चयनित चैनल टारगेट आईडी डिस्प्ले पर दिखाई देता है, और तीन पुष्टिकरण टोन होते हैं।



टिप्पणी: जबकि ऑटो नॉइज़ कैंसिल कई मानदंडों के आधार पर 'सबसे शांत' चैनल का चयन करता है, चयनित चैनल में अभी भी कुछ श्रव्य शोर हो सकता है।

शोर को और कम करने का प्रयास करने के लिए, संवेदनशीलता को समायोजित करने पर विचार करें।

निरंतर ऑटो नॉइज़ कैंसिल

नॉइज़ कैंसिल सेटिंग में स्वीकार/अस्वीकार बटन या माइनस (-) या प्लस (+) बटन को दबाकर रखने से एक सतत ऑटोमैटिक नॉइज़ कैंसिल शुरू हो जाएगा, जहां डिटेक्टर बटन को छोड़े जाने तक लंबी अवधि के लिए कई नॉइज़ कैंसिल के चक्रों को चलाना जारी रखेगा। प्रत्येक नॉइज़ कैंसिल चक्र के बाद, सभी चक्रों में मापा गया सर्वोत्तम नॉइज़ कैंसिल चैनल दिखाया जाएगा।

नॉइज़ कैंसिल करने की सुविधा को लंबे समय तक चलाने के लिए निरंतर स्वचालित नॉइज़ कैंसिल का उपयोग करने से उन स्थानों पर सबसे शांत चैनल का चयन करने में मदद मिल सकती है, जहां ईएमआई स्रोत हैं जो समय के साथ परिवर्तनशील हैं।

ग्राउंड बैलेंस



ग्राउंड बैलेंस सेटिंग डिटेक्टर को स्थानीय जमीन पर कैलिब्रेट करती है ताकि खनिजकरण के कारण होने वाले झूठे संकेतों को खत्म किया जा सके।

ग्राउंड बैलेंस सेटिंग की रेंज -9 से 99 तक होती है, जिसमें सभी पार्क, फील्ड और बीच मोड सर्च प्रोफाइल के लिए डिफॉल्ट 0 [शून्य] होता है।

समुद्र तट के स्थानों पर खारे पानी का पता लगाने पर ग्राउंड बैलेंस को ट्रैक करने की सिफारिश की जाती है। यह पार्क और फील्ड मोड में होने पर खनिजयुक्त या परिवर्तनशील मिट्टी का पता लगाने के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

ग्राउंड बैलेंस समायोजन स्थानीय है; इस सेटिंग में परिवर्तन से केवल वर्तमान खोज मोड खोज प्रोफाइल प्रभावित होती है।

i पार्क और फील्ड के लिए 0 [शून्य] की डिफॉल्ट ग्राउंड बैलेंस सेटिंग की सिफारिश की जाती है क्योंकि इन स्थानों में आमतौर पर खनिज का स्तर कम होता है।

हालांकि, अगर जमीन कई शोर संकेत पैदा कर रही है (और/या संवेदनशीलता स्तर बहुत कम सेट है), तो ऑटो ग्राउंड बैलेंस का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

यदि ऑटो ग्राउंड बैलेंस प्रक्रिया ग्राउंड शोर को बहुत कम नहीं करती है (अत्यधिक खनिजयुक्त जमीन या उच्च नमक के स्तर के कारण), तो ऑटो ग्राउंड बैलेंस प्रक्रिया को मानक ऊपर-नीचे करने के बजाय कॉइल को साइड-टू-साइड स्वीप करके दोहराएं। नीचे की गति।

i गीली रेत पर या खारे पानी वाले समुद्र तटों पर पानी का पता लगाने समय ऑटो ग्राउंड बैलेंस को बीच मोड में अनुशंसित किया जाता है।

i गीली रेत में बीच मोड का उपयोग करते समय, नॉइज़ कैंसल, रिकवरी स्पीड या आयरन बायस सेटिंग्स में कोई भी परिवर्तन करने के बाद हमेशा ग्राउंड बैलेंस (पृष्ठ 24) का प्रदर्शन करें। इससे गीली रेत पर प्रदर्शन अधिकतम हो जाएगा।

ऑटो ग्राउंड बैलेंस

ऑटो ग्राउंड बैलेंस स्वचालित रूप से सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड बैलेंस सेटिंग निर्धारित करता है, हालांकि प्रक्रिया उपयोगकर्ता द्वारा शुरू की जानी चाहिए।

ऑटो ग्राउंड बैलेंस का उपयोग अनुशंसित ग्राउंड बैलेंस विधि है।

1. ग्राउंड बैलेंस सेटिंग में नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



2. **दबाकर पकड़ें रखें** ऑटो ग्राउंड बैलेंस प्रक्रिया के दौरान स्वीकार/अस्वीकार बटन।


एलसीडी पर ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस आइकन तेजी से चमकने लगेगा।



(चमकती)

3. किसी भी लक्ष्य के बिना साफ मिट्टी के टुकड़े पर बार-बार कोइल को ऊपर और नीचे उठाएं। टारगेट आईडी डिस्प्ले पर गतिशील रूप से अपडेट होने वाले ग्राउंड बैलेंस नंबर का निरीक्षण करें, क्योंकि ऑडियो जमीन की प्रतिक्रिया में कम हो जाता है।

जब लक्ष्य आईडी प्रदर्शन में मान एक संख्या पर स्थिर हो जाएगा, और श्रव्य प्रतिक्रिया कम से कम हो जाएगी, तो प्रतिक्रिया स्थिर हो जाएगी।

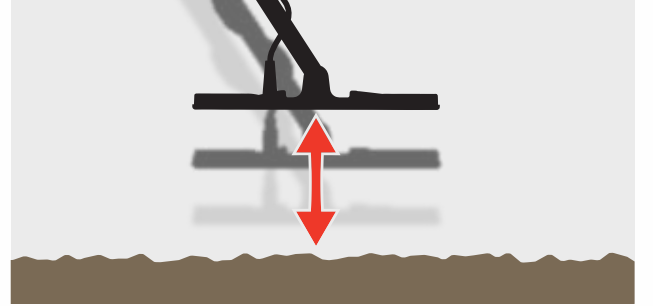

4. स्वीकार/अस्वीकार बटन जारी करें।

ग्राउंड बैलेंस (जारी)


मैन्युअल ग्राउंड बैलेंस

ग्राउंड सिग्नल की न्यूनतम मात्रा मौजूद होने तक ग्राउंड बैलेंस को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है।

1. ग्राउंड बैलेंस सेटिंग में नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



2. किसी भी लक्ष्य के बिना साफ मिट्टी के टुकड़े पर बार-बार कोइल को ऊपर और नीचे उठाएं।

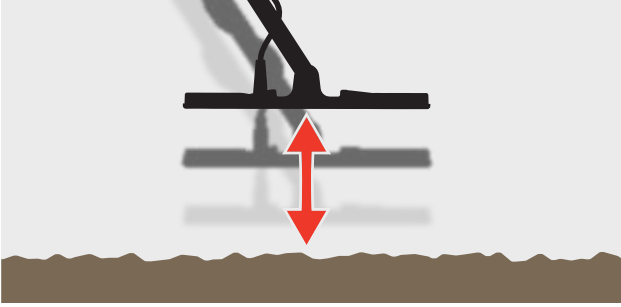

ग्राउंड बैलेंस के परिणाम की व्याख्या करने के लिए ऑडियो प्रतिक्रिया सुनें; एक कम टोन इंगित करता है कि आपको ग्राउंड बैलेंस मान बढ़ाना चाहिए और एक उच्च टोन इंगित करता है कि आपको इसे कम करना चाहिए।

3. ग्राउंड बैलेंस वैल्यू को मैन्युअल रूप से बदलने के लिए माइनस (-) और प्लस (+) बटन दबाएं जब तक कि ग्राउंड सिग्नल की न्यूनतम मात्रा सुनाई न दे। मैन्युअल ग्राउंड बैलेंस वैल्यू टारगेट आईडी डिस्प्ले पर दिखाया गया है।



ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस

जब ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस सक्रिय होता है, तो पता लगाने के दौरान डिटेक्टर लगातार ग्राउंड बैलेंस को स्वचालित रूप से समायोजित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राउंड बैलेंस हमेशा सही तरीके से सेट हो।

i बीच मोड 2 में खारे पानी (कॉइल डूबे हुए) में पता लगाने के लिए ग्राउंड बैलेंस को ट्रैक करना उपयोगी हो सकता है।

ग्राउंड बैलेंस सेटिंग में नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



4. ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस चालू/बंद टॉगल करने के लिए स्वीकार/अस्वीकार करें बटन दबाएं।



जब ट्रैकिंग ग्राउंड बैलेंस चालू होता है, तो ट्रैकिंग इंडिकेटर एलसीडी पर दिखाई देगा, और बैकग्राउंड में ग्राउंड बैलेंस अपने आप ट्रैक हो जाएगा।

वॉल्यूम एडजस्ट



वॉल्यूम समायोजन पहचान संकेतों, थ्रेशोल्ड टोन और पुष्टिकरण टोन सहित सभी डिटेक्टर ऑडियो की प्रबलता को बदल देता है।

वॉल्यूम समायोजन परिवर्तन वैश्विक हैं।

वॉल्यूम समायोजन सेटिंग में 20 की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ 0 से 25 तक की सीमा होती है।

जब वॉल्यूम स्तर 0 पर सेट होता है, तो सभी ऑडियो म्यूट (बंद) हो जाते हैं।

वॉल्यूम समायोजित करें

1. वॉल्यूम एडजस्ट सेटिंग पर नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



2. वॉल्यूम कम करने या बढ़ाने के लिए माइनस (-) या प्लस (+) बटन का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि तेज़ सिग्नल (करीब या बड़े लक्ष्य) आपके कानों को हानि न पहुँचाएँ।



टोन वॉल्यूम (उन्नत सेटिंग)




टोन वॉल्यूम आपको फेरस टोन क्षेत्र के लिए वॉल्यूम स्तर सेट करने की अनुमति देता है। लोहे से प्रभावित स्थानों में पता लगाने पर यह एक बड़ी विशेषता है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, नॉन-फेरस डिटेक्शन को फेरस डिटेक्शन से अलग दिखाने के लिए टोन वॉल्यूम सेटिंग प्रवाहकीय टोन की मात्रा से कम होती है। खोज मोड के बीच सटीक डिफ़ॉल्ट मान भिन्न होता है।


टोन वॉल्यूम समायोजन स्थानीय है; इस सेटिंग में परिवर्तन से केवल वर्तमान खोज मोड खोज प्रोफ़ाइल प्रभावित होती है।



जब टारगेट टोन को 1 टोन पर सेट किया जाता है तो टोन वॉल्यूम उपलब्ध नहीं होता है।

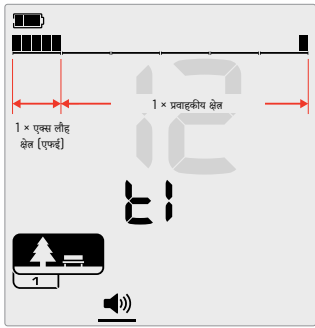

टोन वॉल्यूम एडजस्टमेंट स्क्रीन जब टारगेट टोन 2 पर सेट हो। डिस्क्रिमिनेशन स्केल को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

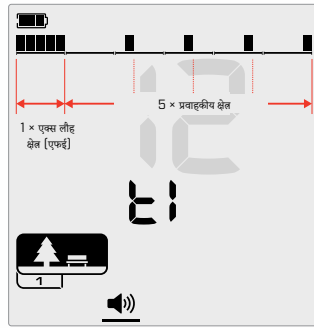

टोन वॉल्यूम एडजस्टमेंट स्क्रीन जब टारगेट टोन 5 पर सेट हो। डिस्क्रिमिनेशन स्केल को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

टोन वॉल्यूम समायोजित करें



टोन वॉल्यूम समायोजित करने से पहले, अपनी पसंदीदा लक्ष्य टोन सेटिंग चुनें (पृष्ठ 29)।

ऐसा इसलिए है क्योंकि टोन वॉल्यूम में परिवर्तन केवल सक्रिय टारगेट टोन सेटिंग पर लागू होते हैं।

वॉल्यूम एडजस्ट सेटिंग पर नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



1. टोन वॉल्यूम उन्नत सेटिंग का चयन करने के लिए सेटिंग बटन को देर तक दबाएं (2 सेकंड)।



(2 सेकंड)

2. फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पर 't1' दिखाई देगा, और डिस्क्रिमिनेशन स्केल पर फेरस टोन रीजन सेगमेंट धीरे-धीरे फ्लैश करेगा। फेरस टोन क्षेत्र के वॉल्यूम को समायोजित करने के लिए माइनस (-) या प्लस (+) बटन दबाएं।



कबाड़ या लोहे से प्रभावित स्थानों में, टोन वॉल्यूम (लौह टोन) को वैश्विक वॉल्यूम की तुलना में अधिक शांत होने के लिए सेट करें, लेकिन उन्हें अश्रव्य बनाएं बिना। इस तरह, आप सुन सकते हैं कि कितना लौह कचरा खोजा जा रहा है। यदि आप बहुत अधिक लौह कचरा सुनते हैं, तो अधिक धीरे-धीरे पता लगाएं ताकि आप वांछित लक्ष्यों को याद न करें। यदि आप बहुत कम लौह कचरा सुनते हैं, तो आप अधिक तेज़ी से पता लगा सकते हैं।

थ्रेसहोल्ड स्तर



थ्रेसहोल्ड टोन एक स्थिर पृष्ठभूमि ध्वनि है जो लक्ष्य की धीमी प्रतिक्रिया सुनने के लिए उपयोगी है। थ्रेसहोल्ड टोन की लाउडनेस सेट करने के लिए थ्रेसहोल्ड लेवल सेटिंग एडजस्ट करें या इसे बंद करें।

थ्रेसहोल्ड स्तर के परिवर्तन वैश्विक हैं।

थ्रेसहोल्ड लेवल सेटिंग में 0 (ऑफ) की डिफॉल्ट सेटिंग के साथ 0 से 25 तक की सीमा होती है।

दहलीज स्तर समायोजित करें

1. थ्रेसहोल्ड लेवल सेटिंग पर नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



2. थ्रेसहोल्ड लेवल को एडजस्ट करने के लिए माइनस (-) या प्लस (+) बटन का इस्तेमाल करें। समायोजन तुरंत परभावी होता है, इसलिए अपना पसंदीदा स्तर चुनने के लिए ऑडियो सुनें।



'संदर्भ' थ्रेसहोल्ड टोन

एक 'संदर्भ' थ्रेसहोल्ड एक साधारण निरंतर पृष्ठभूमि टोन है जो एक अस्वीकृत लक्ष्य आईडी का पता चलने पर खाली हो जाता है।


संदर्भ सीमा के बिना, एक अस्वीकृत लक्ष्य मौन रहेगा, और आपको लक्ष्य के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलेगा।

विशिष्ट खजाने का पता लगाने वाले स्थानों के लिए जहां जमीन में अक्सर बड़ी मात्रा में कचरा होता है, लगातार ऑडियो ब्लैकिंग विघटनकारी हो सकती है, इसलिए 0 (ऑफ) की थ्रेसहोल्ड लेवल सेटिंग का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है जब तक कि आप ऑडियो ब्लैकिंग नहीं सुनना चाहते।

थ्रेसहोल्ड ब्लैकिंग

जब एक अस्वीकृत आईडी का पता चलता है, तो थ्रेसहोल्ड टोन 'रिक्त' (मौन हो जाता है) यह इंगित करने के लिए कि एक अस्वीकृत लक्ष्य कॉइल के नीचे है।

यदि थ्रेसहोल्ड स्तर 0 (ऑफ) पर सेट है, तो आपको अस्वीकृत आईडी के खाली होने की आवाज़ नहीं सुनाई देगी।

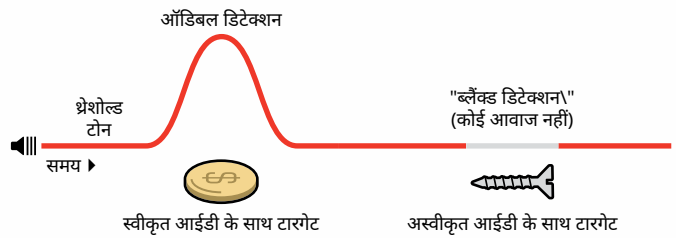

लक्ष्य टोन



लक्ष्य टोन सेटिंग विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए आपके द्वारा सुने जाने वाले विभिन्न टोन की संख्या को नियंत्रित करती है।

लक्ष्य टोन आपको लक्ष्य आईडी श्रेणी को अलग-अलग स्वर क्षेत्रों में विभाजित करने की अनुमति देता है। इसलिए, आप अधिक या कम लक्षित जानकारी सुन सकते हैं।

लक्ष्य टोन सेटिंग में 1, 2, 5, सभी टोन (At) और गहराई (dP) के विकल्प हैं।

लक्ष्य टोन समायोजन स्थानीय है; इस सेटिंग में परिवर्तन से केवल वर्तमान खोज मोड खोज प्रोफाइल प्रभावित होती है।

लक्ष्य टोन सेटिंग चुनना

1 स्वर

लक्ष्य प्रतिक्रियाएँ एक ही पिच की लंबी और छोटी बीप देती हैं, भले ही उनका लक्ष्य आईडी कुछ भी हो।

2 और 5 टन

लक्ष्य प्रतिक्रियाएँ उनके लक्ष्य आईडी के आधार पर 2 या 5 अलग-अलग पिचों में लंबी और छोटी बीप देती हैं।


सभी टोन (पर)

लक्ष्य प्रतिक्रियाएँ प्रत्येक लक्ष्य आईडी के लिए एक अलग पिच के साथ लंबी और छोटी बीप देती हैं।

गहराई (dP)

लक्ष्य प्रतिक्रियाएँ पिच और आयतन में भिन्न होती हैं जो लक्ष्य सिग्नल की शक्ति के समानुपाती होती हैं। लक्ष्य सिग्नल की शक्ति के अनुपात में सभी लक्ष्य मात्रा में वृद्धि करते हैं, इसलिए बड़े या उथले लक्ष्य छोटे या गहरे लक्ष्यों की तुलना में जोर से आवाज करेंगे।

प्रवाहकीय लक्ष्य पिच में वृद्धि करते हैं, और लौह लक्ष्यों में लगातार कम पिच होती है।

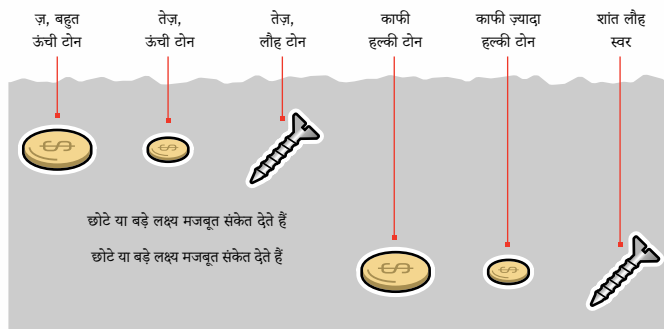

लक्ष्य टन की संख्या बदलें

1. लक्ष्य टोन पर नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



2. नई टारगेट टोन सेटिंग: 1, 2, 5, सभी टोन (At), या गहराई (dP) का चयन करने के लिए माइनस (-) और प्लस (+) बटन का उपयोग करें।



सेटिंग को टारगेट आईडी नंबर पर दर्शाया गया है।




1 स्वर 2 स्वर 5 स्वर सभी स्वर गहराई

लक्ष्य टोन निर्भरता

जब लक्ष्य टोन सेटिंग बदली जाती है, तो निम्न उन्नत सेटिंग के विकल्प भी बदल जाते हैं:

- टोन वॉल्यूम
- टोन ब्रेक

इस कारण से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप टोन वॉल्यूम और टोन ब्रेक सेटिंग्स को समायोजित करना शुरू करने से पहले अपनी लक्ष्य टोन सेटिंग चुनें।

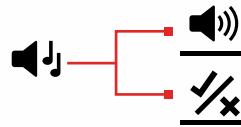

स्वीकार करें/अस्वीकार करें



विशिष्ट लक्ष्य प्रकारों का पता लगाने या उन्हें अनदेखा करने के लिए आप अपने स्वयं के भेदभाव पैटर्न बना सकते हैं, ताकि आप अधिक खजाना और कम कचरा खोद सकें।

डिस्क्रिमिनेशन स्केल 30 अलग-अलग खंडों से बना है जो 119 लक्ष्य आईडी के अनुरूप हैं। प्रत्येक खंड 4 लक्ष्य आईडी का प्रतिनिधित्व करता है (पृष्ठ 35)।

लक्ष्यों का पता लगाने (स्वीकार करने) या अनदेखा (अस्वीकार) करने के लिए खंडों को चालू/बंद किया जा सकता है। सभी लक्ष्य आईडी जो चालू हैं स्वीकार की जाएंगी और सभी लक्ष्य आईडी जो बंद हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न स्थानीय हैं, केवल वर्तमान खोज मोड प्रोफाइल डिस्क्रिमिनेशन बदला जाएगा।

एक डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न बनाना

1. स्वीकार/अस्वीकार सेटिंग पर नेविगेट करें।



2. आप जिस डिस्क्रिमिनेशन खंड को बदलना चाहते हैं, उस तक नेविगेट करने के लिए माइनस (-) और प्लस (+) बटन का उपयोग करें।



3. चयनित भेदभाव खंड धीरे-धीरे चमकेगा, और उस खंड द्वारा दर्शाई गई उच्चतम आईडी की लक्ष्य आईडी संख्या परदर्शित की जाएगी। उदाहरण के लिए बाईं ओर से छठा खंड लक्ष्य आईडी के 1 से 4 का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लक्ष्य आईडी परदर्शन पर 4 परदर्शित होता है। सेगमेंट चालू/बंद टॉगल करने के लिए स्वीकार/अस्वीकार करें बटन दबाएं।



4. जब तक आपने अपना डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न नहीं बना लिया है, तब तक स्वीकार/अस्वीकार करें बटन का उपयोग करके सेगमेंट को चालू/बंद करते हुए, डिस्क्रिमिनेशन स्केल के साथ नेविगेट करना जारी रखें।

पता लगने पर लक्ष्यों को स्वीकार/अस्वीकार करें

यदि डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न में संबंधित लक्ष्य आईडी वर्तमान में चालू है, तो पता लगाने पर एक लक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है।


यदि एक लक्ष्य आईडी वर्तमान में स्वीकार की जाती है और एक पहचान होती है, तो एक ऑडियो प्रतिक्रिया सुनाई देगी, लक्ष्य आईडी खंड प्लैश होगा, और लक्ष्य आईडी संख्या प्रदर्शित की जाएगी।

पहचाने गए लक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए, स्वीकार/अस्वीकार करें बटन दबाएं।



उस लक्ष्य आईडी वाले लक्ष्यों को अब अस्वीकार कर दिया जाएगा, और उन्हें सुना नहीं जाएगा।

अंतिम अस्वीकृत लक्ष्य को फिर से स्वीकार/अस्वीकार करें बटन दबाकर तुरंत पुनः स्वीकार किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा करने से पहले कोई अन्य पता नहीं चलता है।

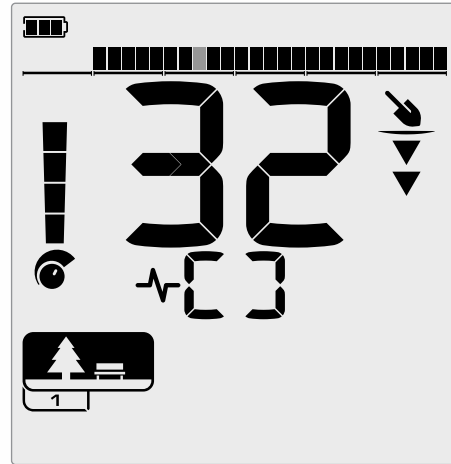

32 की लक्ष्य आईडी के साथ स्वीकृत गैर-लौह लक्ष्य का पता लगाने वाला उदाहरण। डिस्क्रिमिनेशन स्केल पर सेगमेंट 13 प्लैश करेगा, क्योंकि वह सेगमेंट लक्ष्य आईडी 29 से 32 का प्रतिनिधित्व करता है।

एक अस्वीकृत लक्ष्य आईडी को सीधे डिटेक्ट स्क्रीन से स्वीकार करना संभव नहीं है। अस्वीकृत लक्ष्य आईडी को सेटिंग मेन्यू में स्वीकार/अस्वीकार सेटिंग के माध्यम से भेदभाव पैटर्न को समायोजित करके पुनः-स्वीकार किया जाना चाहिए।

सभी धातु

हर बार डिटेक्टर चालू होने पर सभी धातु डिफॉल्ट रूप से बंद हो जाते हैं।



ऑल मेटल बटन को दबाकर सभी मेटल को ऑन/ऑफ करें।

जब सभी धातु चालू होते हैं, तो वर्तमान भेदभाव पैटर्न अक्षम हो जाता है ताकि सभी धातु वस्तुओं का पता लगाया जा सके।

टोन ब्रेक (उन्नत सेटिंग)



यह उन्नत सेटिंग आपको उस बिंदु को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देती है जिस पर लौह स्वर उत्पन्न होते हैं। इसका एक उपयोग-मामला उदाहरण कोक है, एक अवांछनीय गैर-लौह 'कीट' लक्ष्य है जिसकी आमतौर पर 1 या 2 की लक्ष्य आईडी होती है, हालांकि यह 4 तक जा सकती है।

फेरस टोन ब्रेक पॉइंट को 4 (डिस्क्रिमिनेशन स्केल पर सेगमेंट 6) तक ले जाकर, कोक को फेरस रेंज में ले जाया जाता है और अब फेरस प्रतिक्रिया देगा। हालांकि ध्यान दें कि कुछ कम प्रवाहकीय लक्ष्य अब 'खराब' लौह लक्ष्य के समान प्रतिक्रिया देंगे।

डिफॉल्ट रूप से, टारगेट आईडी -19 से -4 को पार्क और फील्ड मोड के लिए फेरस के रूप में सेट किया जाता है, और -19 से 0 को बीच मोड के लिए फेरस के रूप में सेट किया जाता है।

टोन ब्रेक समायोजन स्थानीय है; इस उन्नत सेटिंग में परिवर्तनों से केवल वर्तमान खोज मोड प्रोफाइल प्रभावित होती है।

i जब टारगेट टोन को 1 टोन पर सेट किया जाता है तो टोन ब्रेक उपलब्ध नहीं होता है।

टोन ब्रेक समायोजित करें

i टोन ब्रेक को समायोजित करने से पहले, अपनी पसंदीदा लक्ष्य टोन सेटिंग चुनें (पृष्ठ 29)।

ऐसा इसलिए है क्योंकि टोन ब्रेक में परिवर्तन केवल सक्रिय लक्ष्य टोन सेटिंग पर लागू होते हैं।

एक्स-टेरा एलीट फेरस ब्रेक पॉइंट को समायोजित करने की अनुमति देता है।

1. स्वीकार/अस्वीकार सेटिंग पर नेविगेट करें।



2. टोन ब्रेक उन्नत सेटिंग का चयन करने के लिए सेटिंग बटन को देर तक दबाएं (2 सेकंड)।



3. फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पर 't1' दिखाई देगा। टारगेट आईडी नंबर फेरस टोन ब्रेक पॉइंट (जैसे 0) का वर्तमान मान दिखाएगा, और संबंधित भेदभाव खंड धीरे-धीरे प्लैश करेगा।

4. फेरस टोन ब्रेक पॉइंट के रूप में आप जिस डिस्क्रिमिनेशन सेगमेंट का उपयोग करना चाहते हैं, उस पर नेविगेट करने के लिए माइनस (-) और प्लस (+) बटन का उपयोग करें।



रिकवरी स्पीड




पुनर्प्राप्ति गति सेटिंग बदलती है कि डिटेक्टर एक लक्ष्य का पता लगाने से दूसरे लक्ष्य का पता लगाने के लिए कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।

पुनर्प्राप्ति गति को बढ़ाकर, डिटेक्टर एक साथ बंद कई लक्ष्यों के बीच बेहतर अंतर करने में सक्षम है। यह लोहे के बड़े कचरे के बीच छोटे वांछित लक्ष्यों को खोजने के साथ उच्च-कचरा वाले क्षेत्रों में सहायता करता है।

एक्स-टेरा एलीट में 3 टारगेट रिकवरी स्पीड सेटिंग्स हैं।

पुनर्प्राप्ति गति समायोजन स्थानीय है; इस सेटिंग में परिवर्तन से केवल वर्तमान खोज मोड प्रोफ़ाइल प्रभावित होती है।

उच्च लक्ष्य पुनर्प्राप्ति गति का उपयोग करते समय कठिन लक्ष्यों को खोजने के लिए डिटेक्टर की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, इसके परिणामस्वरूप लक्ष्य आईडी सटीकता कम हो जाती है और पता लगाने की गहराई कम हो जाती है।

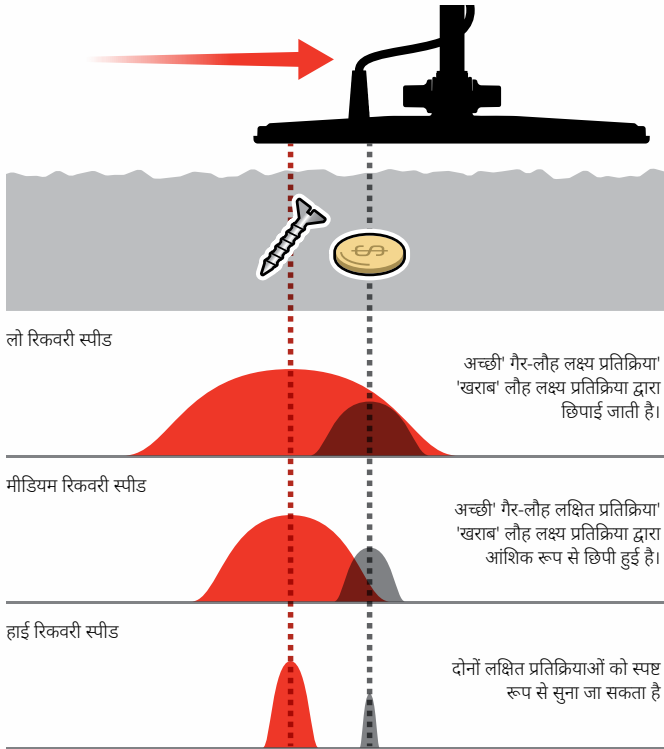

पुनर्प्राप्ति गति समायोजित करें

i गीली रेत में बीच मोड का उपयोग करते समय, रिकवरी स्पीड सेटिंग में कोई भी परिवर्तन करने के बाद हमेशा ग्राउंड बैलेंस (पृष्ठ 24) करें। इससे गीली रेत पर प्रदर्शन अधिकतम हो जाएगा।

पहली बार पुनर्प्राप्ति गति को समायोजित करते समय, यह परीक्षण करने के लिए कि डिटेक्टर अलग-अलग पुनर्प्राप्ति गति सेटिंग्स के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, कुछ लक्ष्यों को एक साथ बंद करें।

1. रिकवरी स्पीड सेटिंग पर नेविगेट करने के लिए सेटिंग बटन दबाएं।



2. पुनर्प्राप्ति गति को कम करने या बढ़ाने के लिए माइनस (-) और प्लस (+) बटन का उपयोग करें। समायोजन स्वचालित रूप से सहेज जाते हैं।



स्विंग दर

एक अच्छी सामान्य स्विंग दर दाएँ-से-बाएँ-से-दाएँ लगभग 2 से 3 सेकंड होती है। एक उच्च पुनर्प्राप्ति गति आम तौर पर आपको कई लक्ष्यों को खोए बिना तेज गति से स्विंग करने की अनुमति देती है।

एक ही स्विंग रेट पर एक उच्च रिकवरी स्पीड जमीनी शोर को खारिज करने में मदद मिलेगी, हालांकि यह पता लगाने की गहराई को भी कम करेगा।

यदि आप समुद्र तट पर उच्च स्तर के जमीनी शोर का अनुभव कर रहे हैं, या पानी के नीचे का पता लगाते हैं, तो शोर को कम करने के लिए रिकवरी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें।

एक ही स्विंग रेट पर कम रिकवरी स्पीड पता लगाने की गहराई में वृद्धि होगी, हालांकि शोर में वृद्धि हो सकती है।

रिकवरी स्पीड और स्विंग रेट दोनों में भिन्नता जमीनी शोर को कम करने में मदद कर सकता है।

आयरन बायस (एडवांस्ड सेटिंग)

आयरन बायस डिटेक्टर को बड़े या जटिल लौह लक्ष्यों (जैसे जंग लगे कील या क्राउन बोटल के ढक्कन) को सही ढंग से लौह के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, ताकि उन्हें अधिक आसानी से खारिज किया जा सके।

आयरन बायस केवल तभी उपलब्ध होता है जब ऑपरेटिंग आवृत्ति मल्टी-आईक्यू पर सेट हो।

आयरन बायस समायोजन स्थानीय है; इस सेटिंग में परिवर्तन से केवल वर्तमान खोज मोड प्रोफाइल प्रभावित होती है।

आयरन बायस सेटिंग की सीमा -1 से 2 तक है।

आयरन बायस कैसे काम करता है

सभी लौह लक्ष्य लौह और गैर-लौह प्रतिक्रियाओं का संयोजन उत्पन्न करते हैं। बड़े लौह लक्ष्य और भी अधिक शक्तिशाली गैर-लौह प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। समीपस्थ लौह और गैर-लौह लक्ष्य समान प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं।

आयरन बायस सेटिंग का चयन

आयरन बायस सेटिंग को उस प्रकार के लक्ष्यों के अनुरूप सेट करें जिन्हें आप पहचानना या अनदेखा करना चाहते हैं।

कम आयरन बायस सेटिंग्स

उन क्षेत्रों में कम आयरन बायस सेटिंग (-1 या 0) की सिफारिश की जाती है, जहां आप लौह कचरे के बीच किसी भी गैर-लौह लक्ष्य को गंवाना नहीं चाहते हैं, हालांकि अधिक लौह लक्ष्यों का पता लगाया जाएगा और उन्हें वांछित गैर-लौह लक्ष्यों के रूप में गलत पहचाना जाएगा।

कम आयरन बायस सेटिंग का उपयोग करते समय, किसी भी वांछित लक्ष्य को चूकने से बचने के लिए ऑल मेटल मोड में पता लगाने की सिफारिश की जाती है।

उच्च आयरन बायस सेटिंग्स

घने लौह कचरे वाले वातावरण में, या क्राउन बोटल कैप्स को अस्वीकार करने के लिए उच्च आयरन बायस सेटिंग (1 या 2) की सिफारिश की जाती है।

आयरन बायस को समायोजित करें

आयरन बायस सेटिंग, लौह लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए टोन और लक्ष्य आईडी प्रतिक्रिया समायोजन प्रदान करती है।


1. रिकवरी स्पीड सेटिंग पर जाने के लिए सेटिंग्स बटन दबाएँ।



2. आयरन बायस एडवांस्ड सेटिंग चुनने के लिए सेटिंग्स बटन को लंबे समय तक (2 सेकंड) दबाएँ। 'FE' फ़्रीक्वेंसी डिस्प्ले पर दिखाई देगा।



3. आयरन बायस सेटिंग को समायोजित करने के लिए माइनस (-) और प्लस (+) बटन का उपयोग करें। समायोजन ऑटोमैटिक तौर पर सहेजे जाते हैं।

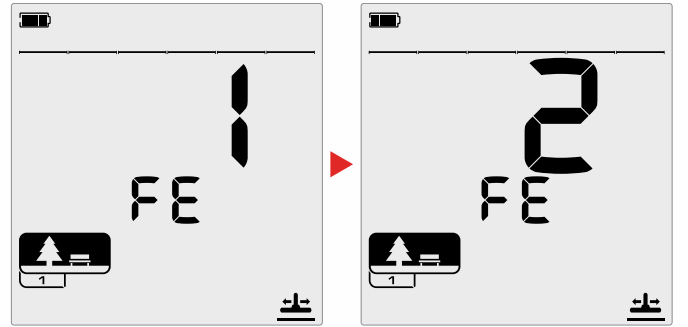

टारगेट पहचान, पिनपॉइंटिंग और रिकवरी


लक्ष्य पहचान

लक्ष्य पहचान संख्या

टारगेट आइडेंटिफिकेशन (टारगेट आईडी) संख्या -19 से 99 तक होती है, जिसमें फेरस (लोहा) लक्ष्य -19 से 0 तक होता है।

जब लक्ष्य का पता लगाया जाता है, तो इसे एक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है जो डिस्प्ले पर लक्ष्य पहचान संख्या क्षेत्र में दिखाई देती है। यह त्वरित और आसान पहचान के लिए लक्ष्य के लौह या अलौह गुणों को इंगित करता है।

उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी तिमाही की लक्ष्य आईडी 89 है। इसका मतलब यह है कि हर बार 89 की आईडी वाले लक्ष्य का पता चलता है, इस बात की अच्छी संभावना है कि यह यूएस क्वार्टर होगा।

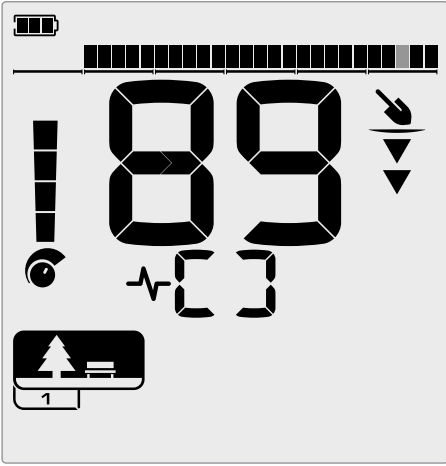


लक्ष्य का पता चलने पर लक्ष्य आईडी संख्या दिखाई देती है। यह उदाहरण एक उथली अमेरिकी तिमाही का पता लगाने को दर्शाता है। संबंधित टारगेट आईडी सेगमेंट का पता लगाने पर फ्लैश होता है (फ्लैशिंग सेगमेंट ग्रे में दिखाया गया है)।

अंतिम-पहचानी गई लक्ष्य आईडी पांच सेकंड तक या किसी अन्य लक्ष्य का पता चलने तक प्रदर्शन पर बनी रहती है।

टिप्पणी: कुछ गैर-लौह लक्ष्य एक नकारात्मक आईडी प्रदर्शित करते हैं यदि निकटवर्ती लौह लक्ष्य है।

यदि कोई पता नहीं चलता है या डिटेक्टर उस लक्ष्य के ऊपर से गुजरता है जिसे वह अस्वीकार करता है, तो डिस्प्ले दो बड़े डैश दिखाता है।

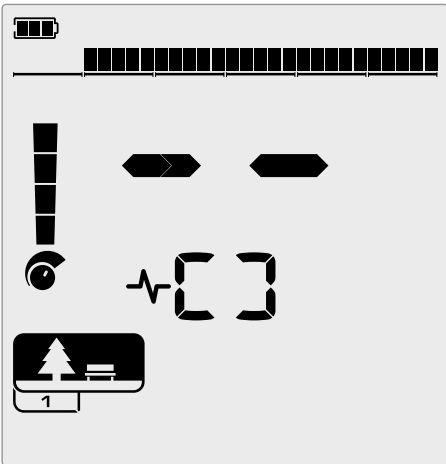

कोई पहचान न होने पर लक्ष्य पहचान संख्या फ्रील्ड पर दो बड़े डैश।

लक्ष्य आईडी सटीकता

मल्टी-आईक्यू तकनीक लक्ष्य पहचान की अधिक सटीकता और बेहतर पहचान क्षमता प्रदान करती है, विशेष रूप से भारी खनिजयुक्त भूमि में। सौम्य भू-क्षेत्र में, एकल आवृत्ति पर्याप्त रूप से कार्य कर सकती है, तथापि गहराई और स्थिर लक्ष्य आईडी भू-क्षेत्र शोर द्वारा सीमित होंगी।

मल्टी-आईक्यू बहुत ही स्थिर लक्ष्य सिग्नल के साथ अधिकतम गहराई हासिल करेगा। खनिजयुक्त भूमि में, एकल आवृत्ति, लक्ष्य सिग्नल को भूमि सिग्नल से प्रभावी रूप से पृथक करने में सक्षम नहीं होगी, जिससे परिणाम कम प्राप्त होंगे। मल्टी-आईक्यू अभी भी गहराई पर पता लगाएगा, जिससे लक्ष्य पहचान सटीकता की न्यूनतम मात्रा खो जाएगी।

डिस्क्रिमिनेशन स्केल

डिस्क्रिमिनेशन स्केल 119 लक्ष्य आईडी से मेल खाता है, जिसमें प्रत्येक खंड 4 लक्ष्य आईडी का प्रतिनिधित्व करता है। स्वीकार किए गए (खोजे गए) लक्ष्य दृश्यमान खंडों के रूप में दिखाए जाते हैं, और उस आईडी के साथ एक लक्ष्य का पता लगाने प्रलेश करेगा। अस्वीकृत (गैर-पता लगाया गया या 'रिक्त') लक्ष्य बंद कर दिए गए हैं।

डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न बनाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन खंड चालू (स्वीकृत) या बंद (अस्वीकृत) हैं।

आप वांछित और अवांछित लक्ष्यों के बीच डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के पैमाने पर दिखाई देते हैं। इसलिए आप केवल उन लक्ष्य संकेतों को सुनते हैं जिन्हें आप खोजना चाहते हैं, और अवांछित लक्ष्यों को अनदेखा कर दिया जाता है।

आप इसे निम्न विधियों से कर सकते हैं:

- स्वीकार/अस्वीकार बटन का उपयोग करके पहचाने गए लक्ष्यों को स्वीकार/अस्वीकार करना (पृष्ठ 30) .
- सेटिंग्स मेन्यू में स्वीकार/अस्वीकार के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न बनाना (पृष्ठ 30) .


पिनपॉइंट

पिनपॉइंटिंग आपको दफन किए गए लक्ष्य के स्थान को जल्दी से कम करने में मदद करता है, जिससे आप खुदाई करने से पहले इसका सटीक स्थान निर्धारित कर सकते हैं।

पिनपॉइंटिंग दो अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है:

- पिनपॉइंट फ़ंक्शन का उपयोग करना (देखें "पिनपॉइंट मोड का उपयोग करके एक लक्ष्य का पता लगाएँ" पेज पर 36)
- मैनुअल पिनपॉइंटिंग तकनीक का उपयोग करना (देखें "मैनुअल रूप से एक लक्ष्य का पता लगाएँ" पेज पर 37)


स्वर और मात्रा में अंतर लक्ष्य की स्थिति और गहराई की पहचान करने में मदद करेगा।

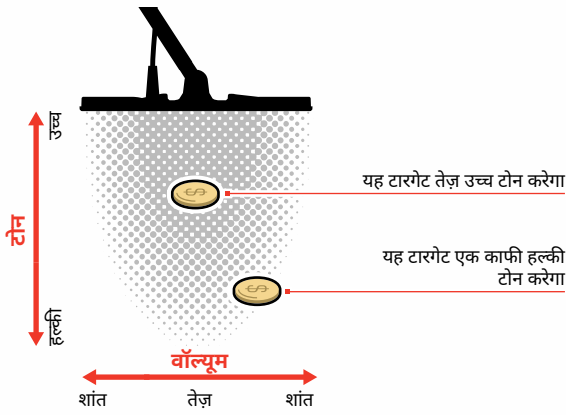

पिनपॉइंट मोड विज़अलाइज़ेशन

जब पिनपॉइंट मोड चालू होता है, तो भेदभाव पैटर्न अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है (अर्थात् सभी धातु संक्षम है)। पिनपॉइंट मोड मोशन डिटेक्शन को भी बंद कर देता है, इसलिए कॉइल स्थिर होने पर भी टारगेट सिग्नल होते हैं।

जैसे ही कॉइल की केंद्र रेखा लक्ष्य के करीब पहुंचती है, डिस्क्रिमिनेशन सेगमेंट बाहर से केंद्र की ओर भर जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेशन सेगमेंट सभी चालू होते हैं, तो लक्ष्य सीधे कॉइल की केंद्र रेखा के नीचे होता है।

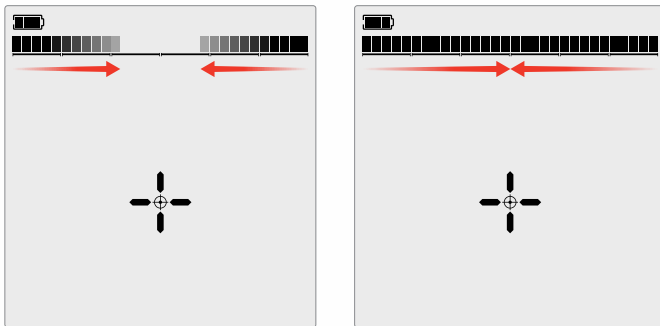


कमजोर/ऑफ-सेंटर लक्ष्य संकेत: कम भेदभाव खंड चालू है। लक्ष्य कॉइल के बाहर के निकट स्थित है।

सबसे मजबूत लक्ष्य संकेत: सभी भेदभाव खंड चालू हैं। लक्ष्य सीधे कॉइल की केंद्र रेखा के नीचे स्थित है।

पिनपॉइंट मोड का उपयोग करके एक लक्ष्य का पता लगाएँ

1. कॉइल को अनुमानित लक्ष्य स्थान से दूर रखें, फिर पिनपॉइंट मोड को चालू करने के लिए पिनपॉइंट बटन को एक बार दबाएं। डिस्प्ले पर पिनपॉइंट इंडिकेटर क्रॉस-हेयर दिखाई देंगे।



2. कॉइल को जमीन के समानांतर रखते हुए, लक्ष्य स्थान पर धीरे-धीरे दो या तीन बार स्वीप करें। यह अधिक सटीक पिनपॉइंट ऑडियो प्रतिक्रियाओं के लिए पिनपॉइंट फ़ंक्शन को कैलिब्रेट करता है।
3. सबसे तेज़ सिग्नल सुनकर और/या डिस्प्ले पर पिनपॉइंट विज़अलाइज़ेशन देखकर लक्ष्य के केंद्र का पता लगाएं।

टिप्पणी: पिनपॉइंट फ़ंक्शन उत्तरोत्तर लक्ष्य प्रतिक्रिया को प्रत्येक स्वीप के साथ संवेदनशीलता को कम करके तब तक मास्क करता है जब तक कि केवल एक बहुत ही संकीर्ण लक्ष्य प्रतिक्रिया न रह जाए।

4. जब डिस्क्रिमिनेशन स्केल पर सभी सेगमेंट चालू हों, तो लक्ष्य कॉइल के केंद्र के नीचे होगा।

यदि आपको लक्ष्य को इंगित करने में कठिनाई हो रही है, या यदि पिनपॉइंट चालू होने पर डिटेक्टर बहुत शोर करता है, तो पिनपॉइंट को बंद करें और फिर चरण 1 पर लौटें और पिनपॉइंट प्रक्रिया को दोहराएं।

सटीक (जारी)


मैन्युअल रूप से एक लक्ष्य का पता लगाएँ

पिनपॉइंट का उपयोग किए बिना किसी लक्ष्य का सफलतापूर्वक पता लगाना संभव है, हालाँकि इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस विधि की आवश्यकता तब हो सकती है जब कोई वांछनीय लक्ष्य ट्रैश से घिरा हो।

1. कॉइल को जमीन के समानांतर रखते हुए धीरे-धीरे लक्ष्य स्थान पर घुमाएँ।
2. सबसे तेज़ लक्ष्य सिग्नल प्रतिक्रिया को सुनकर लक्ष्य के केंद्र का पता लगाएँ।
3. स्थिति का मानसिक ध्यान रखें, या अपने जूते या खुदाई के उपकरण से मिट्टी पर एक रेखा चिह्नित करें।
4. एक तरफ ले जाएँ ताकि आप अपनी प्रारंभिक दिशा में समकोण पर लक्ष्य पर कॉइल को पास कर सकें।
5. अपनी नई स्थिति से चरण 1 और 3 दोहराएं। लक्ष्य उस स्थान पर स्थित होता है जहाँ दो काल्पनिक रेखाएँ मिलती हैं।


1-3

एक लाइन बनाएं जहां सबसे मजबूत सिग्नल सुनाई दे।

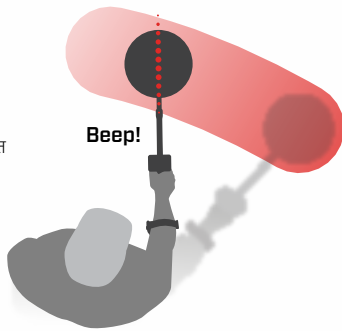

4-5

अपनी प्रारंभिक स्थिति में समकोण पर खड़े हों और दोहराएं।
दो पंक्तियों का प्रतिच्छेदन लक्ष्य के सटीक स्थान को चिह्नित करता है।

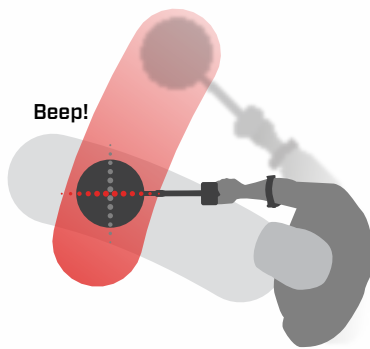

हेडफोन, बैटरी और चार्जिंग

वायरलेस हेडफोन

अनुकूलता

एक्स-टेरा एलीट का उपयोग संगत Minelab लो लेटेंसी वायरलेस हेडफोन के साथ किया जाना चाहिए, जो एक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध है। ML 85 हेडफोन की सिफारिश की जाती है - सभी संगत विकल्पों को देखने के लिए मिनलैब वेबसाइट पर जाएँ।

पेयरिंग और अन्य हेडफोन नियंत्रणों और कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, अपने हेडफोन के साथ दिए गए निर्देशों को देखें।

एमएल 85 निर्देश पर भी डाउनलोड किया जा सकता है www.minelab.com/support/downloads/product-manuals-guides



मिनलैब एमएल 85 वायरलेस हेडफोन

जोड़ी वायरलेस हेडफोन

1. वायरलेस पेयरिंग मोड में प्रवेश करने के लिए डिटेक्टर पर वायरलेस ऑडियो बटन को देर तक दबाएं (2 सेकंड)।



वायरलेस ऑडियो बटन

2. ML 85 हेडफोन पर मल्टी फंक्शन बटन (मध्य बटन) को तब तक दबाए रखें जब तक कि LED लाल और नीला न चमकने लगे।
3. आपके हेडफोन स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाएंगे - डिटेक्टर पर वायरलेस ऑडियो इंडिकेटर चालू रहेगा, और हेडफोन पर लगी एलईडी हर 3 सेकंड में एक बार नीली फ्लैश करेगी।

अगर 5 मिनट के अंदर कोई कनेक्शन नहीं बनता है, तो वायरलेस ऑडियो अपने आप बंद हो जाएगा।

पहले जोड़े गए हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें

पहले जोड़े गए हेडफोन स्वचालित रूप से फिर से कनेक्ट हो जाते हैं।

1. वायरलेस चालू करने के लिए वायरलेस ऑडियो बटन दबाएं।




वायरलेस ऑडियो बटन

2. उन्हें चालू करने के लिए ML 85 हेडफोन पर मल्टी फंक्शन बटन (केंद्र बटन) दबाएं।
3. हेडफोन अपने आप फिर से कनेक्ट हो जाएंगे।

वायरलेस ऑडियो संकेतक

वायरलेस ऑडियो चालू होने पर वायरलेस ऑडियो संकेतक डिस्प्ले पर दिखाई देता है। यह अपनी प्रदर्शन स्थिति के आधार पर वर्तमान वायरलेस ऑडियो कनेक्शन स्थिति प्रदर्शित करता है।

 + वायरलेस ऑडियो संकेतक

तेजी से चमकती: वायरलेस पेयरिंग मोड सक्रम है और आस-पास के वायरलेस हेडफोन खोज रहा है।

ठोस पर: वायरलेस हेडफोन जोड़े और जुड़े हुए हैं।

धीमी चमकती: पहले जोड़े गए हेडफोन से फिर से कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

वायर्ड हेडफोन

किसी भी मानक 3.5 मिमी (1/8-इंच) हेडफोन को X-TERRA ELITE से जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि हेडफोन कनेक्टर ओवरमोल्ड व्यास में 9 मिमी (0.35") से कम हो। यदि यह बड़ा है, तो कनेक्टर वाटरप्रूफ सॉकेट के अंदर फिट नहीं होगा।

वायर्ड हेडफोन कनेक्ट करें

1. कंट्रोल पॉड के पिछले हिस्से पर हेडफोन सॉकेट से प्लास्टिक डस्ट-कैप को खोलें। यदि यह तंग है, तो इसे एक छोटे से सिक्के से ढीला किया जा सकता है।
2. हेडफोन को हेडफोन सॉकेट में प्लग करें।

🎧 डिटेक्टर एलसीडी के शीर्ष दाईं ओर हेडफोन आइकन दिखाई देगा।

❗ जब हेडफोन उपयोग में न हों, तो सुनिश्चित करें कि कंट्रोल पॉड के पिछले हिस्से पर मौजूद वाटरप्रूफ डस्ट-कैप अपनी जगह पर मज़बूती से कसा हुआ है।

वाटरप्रूफ हेडफोन कनेक्ट करें

एक्स-टेरा एलीट वाटरप्रूफ है, और इसे 5 मीटर (16 फीट) की गहराई तक पूरी तरह से डुबोया जा सकता है।

मिनलैब वाटरप्रूफ हेडफोन का उपयोग पानी के भीतर पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक अद्वितीय कनेक्टर होता है जो आपके एक्स-टेरा एलीट के साथ उपयोग किए जाने पर वाटरप्रूफ सील बनाता है।



1. कंट्रोल पॉड के पिछले हिस्से पर हेडफोन सॉकेट से प्लास्टिक डस्ट-कैप को खोलें। जरूरत पड़ने पर इसे एक छोटे सिक्के से ढीला किया जा सकता है।
2. सुनिश्चित करें कि हेडफोन सॉकेट और कनेक्टर सूखे हैं और रेत, धूल और गंदगी से मुक्त हैं।
3. हेडफोन को कंट्रोल पॉड के पीछे सॉकेट में प्लग करें।
4. रिटैनिंग रिंग को कनेक्टर थ्रेड के ऊपर सावधानीपूर्वक अलाइन करें और उन्हें एक साथ स्कू करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई क्रॉस-थ्रेडिंग न हो।
🎧 डिटेक्टर एलसीडी के शीर्ष दाईं ओर हेडफोन आइकन दिखाई देगा।
5. रिटैनिंग रिंग को हल्के से कस लें।

हेडफोन सॉकेट सबमर्सियन

हेडफोन के बिना पानी के नीचे का पता लगाने से पहले, **हमेशा** सुनिश्चित करें कि वाटरप्रूफ डस्ट-कैप हेडफोन सॉकेट में सुरक्षित रूप से फिट है।

जबकि खुला हेडफोन सॉकेट जलरोधक है और डिटेक्टर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स को तुरंत नुकसान पहुँचाए बिना जलमग्न हो सकता है, यह सॉकेट और झूठे हेडफोन का पता लगाने का कारण बन सकता है।

❗ जब भी हेडफोन सॉकेट जलमग्न हो जाए, तो सूचीबद्ध सभी सलाहों का पालन करें "हेडफोन सॉकेट रखरखाव" पृष्ठ 49)।

बैटरी और चार्जिंग

चार्जर सूचना और सुरक्षा

एक्स-टेरा एलीट को स्नैप-ऑन मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ USB चार्जिंग केबल की आपूर्ति की जाती है।

उच्च क्षमता (> 2 ए @ 5 वी) चार्जर का उपयोग करने पर पूरी तरह से 100% चार्ज करने का समय लगभग 5 से 6 घंटे होता है। अलग-अलग खरीद के लिए चार्जिंग एक्सेसरीज की एक श्रृंखला उपलब्ध है।

यूएसबी बैटरी चार्जिंग के साथ संगत किसी भी मानक यूएसबी पोर्ट का उपयोग आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कम-पावर पोर्ट या चार्जर का उपयोग करने पर चार्ज समय अधिक हो सकता है।

⚠ सावधानी: अपने डिटेक्टर को एक अच्छी-गुणवत्ता वाले USB चार्जर से चार्ज करें जिसकी न्यूनतम चार्जिंग क्षमता > 2 A @ 5 V है। निम्न-गुणवत्ता वाले चार्जर का उपयोग करने पर USB चार्जर के विफल होने का जोखिम।

यूएसबी चार्जर पर निम्नलिखित निशान देखें:



⚠ सावधानी: डिटेक्टर को केवल 0°C और +40°C (+32°F और +104°F) के बीच परिवेशी तापमान में चार्ज करें।

⚠ सावधानी: चार्ज करते समय या पावर बैंक से कनेक्ट करते समय पानी के नीचे डिटेक्टर का उपयोग न करें।


⚠ सूचना: मेन (एसी) चार्जर से जुड़े होने पर मिनलैब मेटल डिटेक्टर और सहायक उपकरण संचालित करने का इरादा नहीं है।

i पूरी तरह चार्ज बैटरी के साथ पता लगाने की सिफारिश की जाती है। विशिष्ट बैटरी रनटाइम लगभग 16 घंटे है।

बैटरी चार्ज करना

यदि चार्जिंग के दौरान डिटेक्टर चालू रहता है, तो चार्ज करने में अधिक समय लगेगा।

1. आपूर्ति की गई चार्जिंग केबल को किसी भी मानक संचालित USB-A पोर्ट में प्लग करें।
2. कंट्रोल पॉड के पिछले हिस्से पर चुंबकीय कनेक्टर को चार्जिंग इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें।

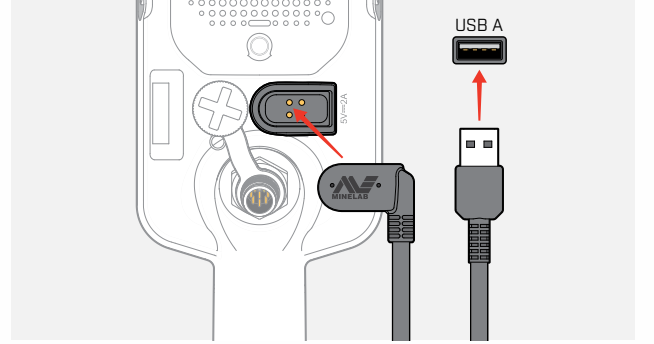

3. बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। चार्जिंग की प्रगति देखने के लिए, या तो चार्ज स्टेटस एलईडी (यदि डिटेक्टर बंद होने पर चार्ज हो रहा हो) या स्टेटस बार में बैटरी लेवल इंडिकेटर (यदि डिटेक्टर चालू होने पर चार्ज हो रहा हो) देखें।

चार्ज स्थिति एलईडी

चार्जिंग (चमकती)

पूरी तरह चार्ज (चालू)

बैटरी और चार्जिंग (जारी)

बैटरी स्तर संकेत

बैटरी स्तर सूचक वर्तमान बैटरी स्तर दिखाता है।



बैटरी स्तर सूचक (पूरी तरह से चार्ज स्थिति दिखाया गया है)



डिटेक्टर बैटरी वोल्टेज को नियंत्रित करता है ताकि बैटरी स्तर की परवाह किए बिना डिटेक्टर का प्रदर्शन स्थिर रहे।

स्वचालित शट-डाउन



जब बैटरी का स्तर गंभीर रूप से कम होता है, तो टारगेट आईडी डिस्प्ले पर 'bF' एरर कोड दिखाई देगा। इसके बाद डिटेक्टर अपने आप बंद हो जाएगा।

देखें "गंभीर रूप से कम बैटरी त्रुटि" पेज पर 44 इस त्रुटि को हल करने के चरणों के लिए।

पावर बैंक के साथ काम करना



सावधानी: चार्ज करते समय या पावर बैंक से कनेक्ट करते समय डिटेक्टर को पानी के नीचे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

पोर्टेबल पावर बैंक में प्लग किए जाने के दौरान आप अपने X-TERRA ELITE डिटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डिटेक्टर बैटरी के सपाट होने पर भी आप पता लगाना जारी रख सकते हैं।

आपूर्ति की गई USB चार्जिंग केबल का उपयोग करके पावर बैंक को अपने डिटेक्टर से कनेक्ट करें, और पता लगाना जारी रखें।

बैटरी का रखरखाव

देखें "बैटरी का रखरखाव" पेज पर 49।

त्रुटियां और समस्या निवारण

त्रुटि कोड

कुछ डिटेक्टर दोष लक्ष्य आईडी नंबर फ़िल्ड पर एक त्रुटि कोड प्रदर्शित करेंगे। किसी प्राधिकृत सेवा केंद्र से संपर्क करने से पहले सूचीबद्ध सुझाई गई कार्रवाइयों को आजमाएं।

कॉइल डिस्कनेक्ट त्रुटि



कॉइल डिस्कनेक्ट त्रुटि की स्थिति में Cd प्रदर्शित होता है।

कॉइल डिस्कनेक्ट त्रुटि की स्थिति में, इन चरणों का पालन करें:

1. जांचें कि कॉइल कनेक्टर कंट्रोल पॉड के पीछे ठीक से जुड़ा हुआ है।
2. क्षति के लिए कॉइल केबल की जाँच करें।
3. क्षति के दृश्य संकेतों के लिए कॉइल की जाँच करें।
4. यदि आपके पास एक उपलब्ध है, तो एक और कुंडल का प्रयास करें।

सिस्टम त्रुटि

सिस्टम एरर कोड 'Er' के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पर एक एरर कोड नंबर दिखाया जाएगा। सिस्टम त्रुटि की रिपोर्ट करने के 5 सेकंड बाद डिटेक्टर बंद हो जाएगा।



सिस्टम त्रुटि की स्थिति में Er प्रदर्शित होता है।

सिस्टम त्रुटि की स्थिति में, इन चरणों का पालन करें:

1. त्रुटि अभी भी बनी हुई है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए डिटेक्टर को पुनरारंभ करें।
2. पुष्टि करें कि कॉइल सही तरीके से जुड़ा हुआ है।
3. डिटेक्टर को बंद करके फ़ैक्टरी रीसेट करें, फिर पावर बटन को तब तक दबाए रखें जब तक कि टारगेट आईडी डिस्प्ले पर 'FP' दिखाई न दे, फिर बटन को छोड़ दें।
4. यदि त्रुटि अभी भी बनी हुई है, तो डिटेक्टर को मरम्मत के लिए अपने निकटतम अधिकृत सेवा केंद्र पर लौटा दें।

गंभीर रूप से कम बैटरी त्रुटि

जब बैटरी का स्तर गंभीर रूप से कम होता है, तो टारगेट आईडी डिस्प्ले पर 'bF' दिखाई देगा। गंभीर रूप से कम बैटरी त्रुटि की रिपोर्ट करने के 5 सेकंड बाद डिटेक्टर बंद हो जाएगा।



गंभीर रूप से कम बैटरी त्रुटि की स्थिति में 'bF' प्रदर्शित होता है।

गंभीर रूप से कम बैटरी त्रुटि की स्थिति में, इन चरणों का पालन करें:

1. बैटरी को रीचार्ज करें या यूएसबी पावर बैंक कनेक्ट करें।
2. आंतरिक बैटरी को बदलने के लिए किसी अधिकृत सेवा केंद्र से संपर्क करें।

सामान्य समस्या निवारण

किसी प्राधिकृत सेवा केंद्र से संपर्क करने से पहले, क्रम में सूचीबद्ध सुझाई गई कार्रवाइयों का प्रयास करें।

डिटेक्टर चालू नहीं होता है, या अपने आप बंद हो जाता है ('bF' त्रुटि कोड के साथ या उसके बिना)

1. जांचें कि कॉइल जुड़ा हुआ है।
2. डिटेक्टर को चार्ज करें।
3. जांचें कि डिटेक्टर चार्ज हो रहा है और ग्रीन चार्ज स्थिति एलईडी फ्लैश कर रहा है।
4. जांचें कि आप 2 ए @ 5 वी चार्जिंग क्षमता वाले यूएसबी चार्जिंग स्रोत से चार्ज कर रहे हैं।
5. जांचें कि कंट्रोल पॉड के पीछे चुंबकीय कनेक्टर और चार्जिंग इंटरफ़ेस साफ और मलबे से मुक्त हैं।
6. जांचें कि यूएसबी चार्जिंग केबल ठीक से लगा हुआ है/डिटेक्टर से जुड़ा हुआ है।

अनियमित और/या अत्यधिक शोर

1. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (EMI) के स्थानीय स्रोतों से दूर हटें।
2. एक ऑटो नॉइज़ कैंसिल करें।
3. ग्राउंड बैलेंस करें।
4. संवेदनशीलता स्तर कम करें।

कोई आवाज़ नहीं - वायर्ड हेडफोन

1. जांचें कि डिटेक्टर चालू है, और स्टार्ट-अप पूरा हो गया है।
2. जांचें कि हेडफोन प्लग इन हैं और पूरी तरह से हेडफोन सॉकेट में डाले गए हैं।
3. जांचें कि हेडफोन सूचक स्टेटस बार में प्रदर्शित होता है।
4. जांचें कि वॉल्यूम श्रव्य स्तर पर सेट है।
5. हेडफोन को अनप्लग करें और पुष्टि करें कि डिटेक्टर स्पीकर श्रव्य है।
6. जांचें कि हेडफोन कनेक्टर नमी या मलबे से मुक्त है।
7. यदि उपलब्ध हो, तो हेडफोन के किसी भिन्न सेट का उपयोग करने का प्रयास करें।

कोई आवाज़ नहीं - वायरलेस हेडफोन

1. जांचें कि हेडफोन चालू हैं।
2. जांचें कि डिटेक्टर वायरलेस चालू है और हेडफोन के साथ जोड़ा गया है (यानी वायरलेस संकेतक स्थिर है)।
3. जांचें कि हेडफोन चार्ज किए गए हैं।
4. जांचें कि डिटेक्टर वॉल्यूम श्रव्य स्तर पर सेट है।
5. जांचें कि हेडफोन पर वॉल्यूम नियंत्रण श्रव्य स्तर पर सेट है।
6. डिटेक्टर को संगत वायरलेस हेडफोन के एक अलग सेट से जोड़ें।
7. वायर्ड हेडफोन आजमाएं।

वायरलेस हेडफोन पेयर नहीं होंगे

1. जांचें कि हेडफोन आपके डिटेक्टर के साथ संगत हैं - मिनलैब एमएल 85 हेडफोन की सिफारिश की जाती है।
टिप्पणी: Minelab ML 80 और ML 100 हेडफोन X-TERRA ELITE के साथ संगत नहीं हैं।
2. हेडफोन को बंद करने का प्रयास करें और फिर दोबारा जोड़ी बनाएं।
3. सुनिश्चित करें कि हेडफोन डिटेक्टर कंट्रोल पॉड के 1 मीटर (3 फीट) के भीतर हैं, हेडफोन और डिटेक्टर (आपके अपने शरीर सहित) के बीच कोई बाधा नहीं है।
4. मोबाइल फोन जैसे हस्तक्षेप के स्रोतों से दूर हटो।
5. यदि आस-पास कई अन्य वायरलेस डिवाइस हैं, तो पेयरिंग में अधिक समय लग सकता है। क्षेत्र से दूर हटें और फिर से युग्मित करने का प्रयास करें।
6. हेडफोन पर रीसेट करें और डिटेक्टर को फिर से जोड़ने का प्रयास करें।
7. डिटेक्टर को संगत वायरलेस हेडफोन की एक अलग जोड़ी से जोड़ें, फिर मूल हेडफोन को डिटेक्टर से फिर से जोड़ने का प्रयास करें।

सामान्य समस्या निवारण (जारी)

वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट करने पर वायरलेस हेडफोन में विरूपण/क्रैकिंग सुना जाता है

1. सुनिश्चित करें कि हेडफोन डिटेक्टर कंट्रोल पॉड के 1 मीटर (3 फीट) के भीतर हैं, हेडफोन और डिटेक्टर (आपके अपने शरीर सहित) के बीच कोई बाधा नहीं है।

डिटेक्टर चार्ज हो रहा है और चार्ज स्टेटस एलईडी फ्लैश कर रहा है, लेकिन स्टेटस बार में चार्ज इंडिकेटर गायब है

1. जांचें कि आप 2 ए @ 5 वी चार्जिंग क्षमता वाले यूएसबी चार्जिंग स्रोत से चार्ज कर रहे हैं।
2. यदि कम-संचालित USB पोर्ट (जैसे कि लैपटॉप पोर्ट) से चार्ज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि डिटेक्टर बैटरी को चार्ज करने की तुलना में तेज गति से डिस्चार्ज कर रहा हो। यह चार्ज इंडिकेटर को दिखने से रोकता है। डिटेक्टर बंद करके चार्ज करने का प्रयास करें।
3. चार्ज करते समय USB एक्सटेंशन केबल का उपयोग करने से बचें।

ठंडे पानी में डुबाने के बाद स्पीकर की कर्कश या दबी हुई आवाज आती है

1. डिटेक्टर के आंतरिक वायु दाब को सामान्य होने के लिए 30 मिनट तक का समय दें। ध्यान दें, कंट्रोल पॉड को खड़ा करके डिटेक्टर को जमीन पर रखने से आंतरिक वायु दाब तेजी से बराबर हो सकता है।

हेडफोन संकेतक चालू है, लेकिन कोई हेडफोन कनेक्ट नहीं है

हेडफोन सॉकेट के अंदर पानी हो सकता है जिससे वायर्ड हेडफोन की गलत पहचान हो सकती है।

1. जांचें कि हेडफोन सॉकेट पानी और बाधाओं से मुक्त है।
2. यदि पानी मौजूद है, तो सॉकेट को सुखाने के लिए गर्म (गर्म नहीं) एयर ड्रायर का उपयोग करें।

सुरक्षा, देखभाल और रखरखाव

डिटेक्टर देखभाल और सुरक्षा

सामान्य देखभाल और सुरक्षा

- सनस्क्रीन या कीट विकर्षक का उपयोग करते समय डिटेक्टर को संभालने से पहले अपने हाथ धो लें।
- डिस्प्ले लेंस स्क्रीन को स्पष्ट रूप से देखने के लिए गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल प्लास्टिक से बना है और इसलिए उचित देखभाल के साथ इलाज न करने पर खरोंच या गंभीर क्षति होने का खतरा है। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने की पुरजोर सिफारिश की जाती है। इसे समय-समय पर बदलें यदि यह खराब या खरोंच हो जाता है।
- डिस्प्ले लेंस को कभी भी सॉल्वेंट्स या अल्कोहल-आधारित क्लीनर से साफ न करें। डिस्प्ले लेंस को साफ करने के लिए, हल्के साबुन वाले डिटर्जेंट के साथ थोड़े नम कपड़े का इस्तेमाल करें। पानी के धब्बों को हटाने के लिए एक साफ लिंट-फर्नी कपड़े से सुखाएं।
- अपने डिटेक्टर के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार के स्नेहक, सीलेंट, सॉल्वेंट या एल्कोहल आधारित क्लीनर का उपयोग न करें। यहां तक कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल या सिलिकॉन स्नेहक जैसे हल्के माने जाने वाले रसायन भी सामग्री के गुणों या सील की अखंडता को खराब कर सकते हैं। उत्पाद पर रसायनों के पर्योग से वारंटी अमान्य हो सकती है। साफ करने के लिए हल्के साबुन डिटर्जेंट के साथ थोड़ा नम कपड़े का उपयोग करें।
- शाफ्ट से डिसअसेंबल किए गए कंट्रोल पॉड के साथ डिटेक्टर को पानी में न डुबोएं, क्योंकि आपूर्ति किए गए शाफ्ट में असेंबल होने पर बैटरी कम्पार्टमेंट केवल वाटरप्रूफ होता है। यह भी ध्यान दें कि आपटर-मार्केट शाफ्ट का उपयोग बैटरी कम्पार्टमेंट को सही ढंग से सील करने से रोकता है, जिससे यह लीक/क्षतिग्रस्त हो जाता है।
- आंतरिक बैटरी को बदलते समय सील या ओ-रिंग पर ओ-रिंग स्नेहक, ग्रीस या सिलिकॉन ग्रीस सहित कोई भी रसायन न लगाएं, क्योंकि इससे बैटरी सील को नुकसान पहुंचेगा।
- डिटेक्टर को गैसोलीन/पेट्रोल या अन्य पेट्रोलियम आधारित तरल पदार्थों के संपर्क में न आने दें।
- डिटेक्टर या एक्सेसरीज को तेज वस्तुओं के संपर्क में न लाएं क्योंकि इससे खरोंच और क्षति हो सकती है।
- शाफ्ट, कैमलॉक्स और योक असेंबली सहित किसी भी चलने वाले हिस्से में बालू और ग्रीट मिलने से बचें। यदि इन भागों में बालू और कंकड़ जमा हो जाए तो उन्हें ताजे पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए।
- डिटेक्टर को काफी अधिक तापमान वाली स्थिति में न रखें। भंडारण तापमान सीमा -20°C से +70°C (-4°F से +158°F) तक है। इसे गर्म दिन में धूप में पार्क किए गए वाहन के अंदर छोड़ने से बचें, क्योंकि तापमान अत्यधिक स्तर तक पहुंच सकता है।
- सुनिश्चित करें कि कॉइल केबल को अच्छी स्थिति में रखा गया है, तनाव, किंक और तंग मोड़ से मुक्त।
- तरल/नमी या अत्यधिक नमी के लिए जलरोधक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किए गए सामानों को उजागर न करें।
- छोटे बच्चों को डिटेक्टर या सहायक उपकरण के साथ खेलने की अनुमति न दें, छोटे पुर्जों से दम घुटने का खतरा होता है।
- दिए गए निर्देशों के अनुसार ही डिटेक्टर और एक्सेसरीज को चार्ज करें।
- अत्यधिक तापमान स्थितियों में डिटेक्टर या सहायक उपकरण को चार्ज न करें - डिटेक्टर को केवल 0°C और +40°C (+32°F और +104°F) के बीच परिवेश के तापमान में चार्ज करें।
- कॉइल कनेक्टर को कंट्रोल पॉड से कसने के लिए टूल का उपयोग न करें, इससे कंट्रोल पॉड को नुकसान होगा। यदि कॉइल कनेक्टर आसानी से फिट नहीं हो रहा है, तो किसी भी गंदगी/मिट्टी को ताजे पानी से धो दें और फिर से पर्यास करने से पहले इसे सूखने दें।
- कंट्रोल पॉड के पीछे कॉइल कनेक्टर नट को एडजस्ट करने की कोशिश न करें। यह जगह पर बंद है और छेड़छाड़ से कंट्रोल पॉड को नुकसान होगा।
- स्पीकर ग्रिल को साफ करने के लिए उसमें नुकीली चीजें न डालें, इससे स्पीकर को नुकसान होगा और वॉटरप्रूफिंग से समझौता होगा। ग्रिल के माध्यम से ताजा पानी परवाहित करके स्पीकर को साफ करें।

डिटेक्टर देखभाल और सुरक्षा (जारी)

भागों का रखरखाव

बैटरी का रखरखाव

यदि लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता है तो लिथियम-आयन बैटरी का प्रदर्शन खराब हो सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए हर 3 से 4 महीने में कम से कम एक बार बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करें।

सही देखभाल और रखरखाव के साथ भी, लिथियम-आयन बैटरी का प्रदर्शन सामान्य उपयोग के साथ समय के साथ कम हो जाता है। इसलिए बैटरी को हर कुछ वर्षों में बदलने की आवश्यकता हो सकती है। रिप्लेसमेंट बैटरियों की आपूर्ति और इंस्टालेशन Minelab अधिकृत सर्विस सेंटर द्वारा की जा सकती है।

⚠ आंतरिक बैटरी को बदलने पर ओ-रिंग स्नेहक, ग्रीस या सिलिकॉन ग्रीस सहित किसी भी रसायन को सील या ओ-रिंग पर लागू न करें, जैसा इससे बैटरी की सील खराब हो जाएगी।

कुंडल रखरखाव

स्किडप्लेट एक बलि/प्रतिस्थापन योग्य हिस्सा है जो कॉइल को नुकसान से बचाने के लिए है। स्किडप्लेट को तब बदलें जब यह अत्यधिक घिस जाए, लेकिन इससे पहले कि यह किसी भी स्थान पर खराब हो जाए।

समुद्र तट/खारे पानी का पता लगाने के बाद

रेत अपघर्षक है, और नमक समय के साथ डिटेक्टर के धातु भागों को खराब कर सकता है। आपके डिटेक्टर के कुछ हिस्सों को नुकसान से बचने के लिए सूचीबद्ध सलाह का पालन करना आवश्यक है।

डिटेक्टर से रेत निकालना

समुद्र तट पर या खारे पानी में पता लगाने के तुरंत बाद, डिटेक्टर के सभी हिस्सों को ताजे पानी से धो लें। रेत को हटाने के लिए डिटेक्टर को पोंछने से बचें क्योंकि इससे रेत डिटेक्टर को खरोंच कर सकती है।

दोनों कैमलॉक्स खोलें और साफ ताजे पानी से फ्लश करें।

हेडफोन सॉकेट रखरखाव

पानी के भीतर डिटेक्टिंग सत्रों के तुरंत बाद, सुनिश्चित करें कि कनेक्टर के आसपास का क्षेत्र सूखा और रेत/मिट्टी से मुक्त है **पहले** हेडफोन (या वाटरप्रूफ डस्ट-कैप) को डिस्कनेक्ट करना।

यदि कोई रेत/कीचड़ गलती से हेडफोन सॉकेट के अंदर चला जाता है, तो इसे अच्छी तरह से सुखाने से पहले इसे ताजे पानी से धीरे से धो लें।

विशेषताएं, प्रीसेट और सुविधाजनक

तकनीकी निर्देश

सर्च मोड	पार्क, मैदान, समुद्र तट
ऑल-मेटल शॉर्टकट	हाँ
कस्टम खोज प्रोफाइल	6
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी	पार्क और फील्ड: मल्टी-आईक्यू, 15 kHz बीच: मल्टी-आईक्यू
नॉइज़ कैंसिल	ऑटो (19 चैनल)
ग्राउंड बैलेंस	ऑटो, मैन्युअल, ट्रैकिंग
संवेदनशीलता	1 से 25
लक्ष्य मात्रा	0 से 25
थ्रेसहोल्ड स्तर	0 से 25
थ्रेसहोल्ड पिच	हल किया गया
लक्ष्य पहचान (टीआईडी)	119 सेगमेंट नोच डिस्क्रिमिनेशन फेरस: -19 से 0 अलौह: 1 से 99
लक्ष्य टन	1, 2, 5, सभी स्वर (एटी), गहराई (डीपी)
टोन ब्रेक	फेरस (t1)
टोन वॉल्यूम	टोन 1 समायोज्य: 0 से 25
रिकवरी स्पीड	1 से 3
आयरन बायस	-1 से 2
गहराई सूचक	5 स्तर
डिस्क्रिमिनेशन अनुभाग	30 सेगमेंट (4 लक्ष्य आईडी की वृद्धि में)
पिनपॉइंट मोड	हाँ
वायरलेस ऑडियो	हाँ
लंबाई (लगभग।)	संकुचित: 63 सेमी (25 इंच) विस्तारित: 138 सेमी (54 इंच)
वजन (बैटरी सहित)	1.3 किग्रा (2.9 पाउंड)
डिस्प्ले	मोनोक्रोम एलसीडी
डिस्प्ले/कीपैड बैकलाइट	लाल ऑफ, हाई, लो
प्रलेशलाइट	ऑन, ऑफ
कंपन (मास्टर और फेरस)	ऑन, ऑफ
आपूर्ति की गई कॉइल	स्किड प्लेट के साथ V12X 12" डबल-डी एलिप्टिकल कॉइल V8X 8" डबल-डी एलिप्टिकल कॉइल स्किड प्लेट के साथ (केवल X-TERRA ELITE एक्सपीडिशन पैक)
ऑडियो आउटपुट	इन-बिल्ट लाउडस्पीकर, वायर्ड 3.5 मिमी (1/8") हेडफोन, वायरलेस हेडफोन
बैटरी	3.7 वी/5100 एमएच आंतरिक लिथियम-आयन बैटरी
अतिरिक्त शामिल सहायक उपकरण	आरंभ करने की मार्गदर्शिका, चार्जिंग केबल
वाटरप्रूफ	5 मीटर / 16 फीट, IP68 के लिए जलरोधक
तापमान रेंज आपरेट करना	-10°C से +40°C (+14°F से +104°F)
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज	-20°C से +70°C (-4°F से +158°F)
प्रमुख प्रौद्योगिकियां	Multi-IQ® (मल्टी-आईक्यू®)
गारंटी	अपनी उत्पाद वारंटी को ऑनलाइन पंजीकृत करें register.minelab.com . पूर्ण वारंटी नियम और शर्तें डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं www.minelab.com/support/product-warranty .

उपकरण आपके डिटेक्टर के साथ ऑर्डर किए गए मॉडल या आइटम के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। मिनलैब किसी भी समय डिजाइन, उपकरण और तकनीकी विशेषताओं में बदलाव करके चल रही तकनीकी प्रगति का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अपने X-TERRA® ELITE डिटेक्टर के लिए नवीनतम विनिर्देशों के लिए, यहां जाएं www.minelab.com.

न्यूनता समायोजन

सामान्य सेटिंग्स (वैश्विक)

🔊 वॉल्यूम एडजस्ट	20
👁️ संवेदनशीलता	20
☀️ बैकलाइट	बंद
📺 प्रलेशलाइट	बंद
🔊 वाइब्रेशन	बंद

खोज मोड प्रोफाइल

	पार्क 1	पार्क 2	फील्ड 1	क्षेत्र 2	समुद्र तट 1	समुद्र तट 2
🔊 आवृत्ति	मल्टी-आईक्यू®	मल्टी-आईक्यू®	मल्टी-आईक्यू®	मल्टी-आईक्यू®	मल्टी-आईक्यू®	मल्टी-आईक्यू®
📶 नॉइज़ कैंसिल	ऑटो (एयू)	ऑटो (एयू)	ऑटो (एयू)	ऑटो (एयू)	ऑटो (एयू)	ऑटो (एयू)
✈️ ग्राउंड बैलेंस	मैनुअल, 0	मैनुअल, 0	मैनुअल, 0	मैनुअल, 0	मैनुअल, 0	मैनुअल, 0
🔊 टोन वॉल्यूम	12, 25, 25, 25, 25	12, 25	4, 25	4, 25	4, 25, 25, 25, 25	4, 25, 25, 25, 25
🔊 श्रेसहोल्ड स्तर	0	0	0	0	0	0
🔊 लक्ष्य टोन	5	सभी स्वर	2	सभी स्वर	5	2
🔊 स्वीकार करें/अस्वीकार करें	✗ -19 से 4 ✓ 5 से 99	✗ -19 से 0 ✓ 1 से 99	✗ -19 से 4 ✓ 5 से 99	✗ -19 से 4 ✓ 5 से 99	✗ -19 से 0 ✓ 1 से 99	✗ -19 से 0 ✓ 1 से 99
🔊 टोन ब्रेक	0, 20, 56, 84	0	4	4	0, 20, 56, 84	0
🔊 रिकवरी स्पीड	2	3	3	3	2	3
🔊 आयरन बायस	1	1	1	0	2	2
🔊 फेरस कंपन	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद	बंद

उन्नत ऑडियो सेटिंग डिफॉल्ट

	पार्क 1	पार्क 2	फील्ड 1	क्षेत्र 2	समुद्र तट 1	समुद्र तट 2
🔊 टोन वॉल्यूम						
1 स्वर	25		25		25	
2 स्वर	12, 25		12, 25		12, 25	
5 स्वर	12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25	
सभी टोन (पर)	12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25		12, 25, 25, 25, 25	
गहराई (dP)	12, 25		12, 25		12, 25	
🔊 टोन ब्रेक						
2 स्वर	0		4		0	
5 स्वर	0, 20, 56, 84		4, 20, 56, 84		0, 20, 56, 84	
सभी टोन (पर)	0		4		0	
गहराई (dP)	0		4		0	

फ़ैक्टरी रीसेट

फ़ैक्टरी रीसेट फ़ंक्शन सभी डिटेक्टर सेटिंग्स, खोज मोड और भेदभाव पैटर्न को फ़ैक्टरी प्रीसेट स्थिति में लौटाता है।

1. सुनिश्चित करें कि डिटेक्टर बंद है।
2. टारगेट आईडी डिस्प्ले पर 'FP' दिखाई देने तक पावर बटन को दबाकर रखें, फिर बटन को छोड़ दें।



फ़ैक्टरी प्रीसेट पुनर्स्थापित होने पर लक्ष्य आईडी डिस्प्ले पर 'FP' दिखाई देगा।

सॉफ़्टवेयर अपडेट

X-TERRA ELITE डिटेक्टरों में सॉफ़्टवेयर होता है जिसे आपूर्ति की गई USB चार्जिंग/डेटा ट्रांसफर केबल के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।

मिलने जाना www.minelab.com/support अप-टू-डेट X-TERRA ELITE सॉफ़्टवेयर और इंस्टॉलेशन निर्देशों के लिए।

दस्तावेज़ उपयोग अधिकार

यह कार्य Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) International लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। इस लाइसेंस की कॉपी देखने के लिए, यहां जाएं: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



अस्वीकरण

इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित मिनलैब मेटल डिटेक्टर को स्पष्ट रूप से एक गुणवत्ता वाले मेटल डिटेक्टर के रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे गैर-खतरनाक वातावरण में खजाने और सोने का पता लगाने के लिए अनुशंसित किया गया है। इस मेटल डिटेक्टर को माइन डिटेक्टर या लाइव मूनिशन डिटेक्शन टूल के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।

MINELAB®, X-TERRA® ELITE, Multi-IQ®, V8X™ और V12X™ Minelab Electronics Pty Ltd. के ट्रेडमार्क हैं।

अनुपालन

उत्पाद अनुपालन जानकारी देखने के लिए, नॉइज़ कैंसल सेटिंग पर नेविगेट करें, फिर ऑल मेटल बटन को दबाकर रखें।




शामिल का संदर्भ लें निर्देश और सुरक्षा सूचना अधिक नियामक जानकारी के लिए पत्रक।



Minelab इलेक्ट्रॉनिक्स
पोबो बॉक्स 35, सालिबरी साउथ,
साउथ ऑस्ट्रेलिया 5106



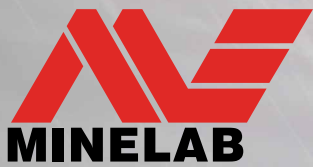

www.minelab.com

4901-0522-HI-1